

PARTS LIST No. D48713 02704G

部 品 表
PARTS LIST

型 式 **DLW-300LSW2**
MODEL

 **デンヨー株式会社**
Denyo Co., Ltd.

適用製造番号
SERIAL No. 5803697~

パーツリストご使用について

1. このパーツリストは、DLW-300LSW2型エンジン溶接・発電機の部品を収録してあります。
 2. 部品をご注文の際は、下記の事項をご指示願います。
 - 1) 機械型式および製造番号
 - 2) 部品番号および部品名称
 - 3) 所要数量
 3. 実施号機欄に製造番号が記載されている部品は、変更された部品です。
貴社の機械の製造番号を確認のうえご注文ください。
 4. 編集順序は、構成装置毎になっております。挿絵は各グループの最初の頁に挿入してあります。挿絵には、部品を索引するための見出番号が附されており、見出番号は本文各頁の左欄見出番号と一致いたします。
 5. 部品番号は、10桁の数字とアルファベットで表してあります。部品メーカーの部品番号等は、備考欄に記載してあります。
 6. 見出番号に*印のつけてあるもの、および記載されていない部品は単体では取扱っておりませんからアセンブリでご注文ください。
 7. このパーツリストには下記の略号、記号を使用しています。

ALL	: 当該機種に共通	p.	: 頁
Ass'y	: アセンブリ	Re.	: 後
Fr.	: 前	R. H.	: 右
L. H.	: 左	STD	: 標準型
No.	: 番号	→	: 変更追加部品記載ページの指示
O. P.	: 選択部品		
- なお、上記の他に「一台分数」欄に「A」「B」「C」の分類があります。「A」「B」「C」の分類を使用している場合は、その内容を各グループ本文の最初の部分に示して有ります。製品の仕様により部品が変わる場合がありますので、お客様にご使用いただいている製品の仕様（電圧、周波数、型式等）をご確認のうえご注文ください。
8. このパーツリストに使用している左（L. H.）および右（R. H.）は発電機側よりエンジンを見た場合を表しています。
 9. このパーツリストに記載されていないエンジン部品については、「株式会社 クボタ D902-K3A ディーゼル部品カタログ」を参照願います。

HOW TO USE THE PARTS LIST

1. This parts list covers the parts for Engine Welder/Generator Model DLW-300LSW2.
2. When placing orders, specify the following details;
 - 1) Model Number and Serial Number.
 - 2) Parts Number and Parts Name.
 - 3) Quantity required.
3. The parts listed with a serial number are new parts.
Please place an order with us after confirmation of serial number for machine at your side.
4. The sequence of this parts list is by machine structure. Each group of parts has an illustration or the first page of the parts list. Parts can be identified on the parts list, using the key number on the illustration. These key number, on the illustration, are also shown on the left-hand column in the parts list.
5. The parts number are shown as 10 digits and alphabet. The parts number of the parts makers are shown in the remark column.
6. The parts marked with an asterisk and the parts not listed are not available as a single part, and orders must be placed for them as an assembly.
7. This parts list uses the following abbreviations and symbols:

All	:Some parts differ from unit to unit	P.	:Page
		Re.	:Rear
Ass'y	:Assembly	R.H.	:Right
Fr.	:Front	STD	:Standard
L.H.	:Left	→	:Indication of the page where the modified or additional parts are listed.
No.	:Number		
O.P.	:Optional Parts		


Each symbol 「A」 「B」 「C」 listed in a part of Q'ty shows the appropriate parts number for the unit you purchased. The meaning of the symbol 「A」 「B」 「C」 is listed on the first top place of each assembly group.

Please check the specification of the unit such as frequency, voltage, model No. etc. before placing orders.

8. Left (L.H.) and Right (R.H.) used in this parts list show the direction when you look at the engine from the generator side.
9. For the engine parts not listed in this parts list, refer to "KUBOTA Corporation D902-K3A Diesel Engine Parts Catalogue."


目 次
I N D E X

名 称 N a m e	頁 Page
エンジン溶接・発電機セット..... Engine Welder/Generator Set	1 - 1
発電機組立..... Generator Ass'y	2 - 1
制御盤組立..... Control Panel Ass'y	3 - 1
電装品組立（その１）..... Electric Parts Ass'y (Part 1)	4 - 1
電装品組立（その２）..... Electric Parts Ass'y (Part 2)	5 - 1
エンジン・ラジエータ組立..... Engine & Radiator Ass'y	6 - 1
バッテリー組立..... Battery Ass'y	7 - 1
マフラ組立..... Muffler Ass'y	8 - 1
燃料タンク組立..... Fuel Tank Ass'y	9 - 1
ボンネット組立（その１）..... Bonnet Ass'y (Part 1)	10 - 1
ボンネット組立（その２）..... Bonnet Ass'y (Part 2)	11 - 1
銘 板 組 立..... Name Plate Ass'y	12 - 1
銘 板 組 立(海外向け)..... Name Plate Ass'y (Except for Japan)	13 - 1

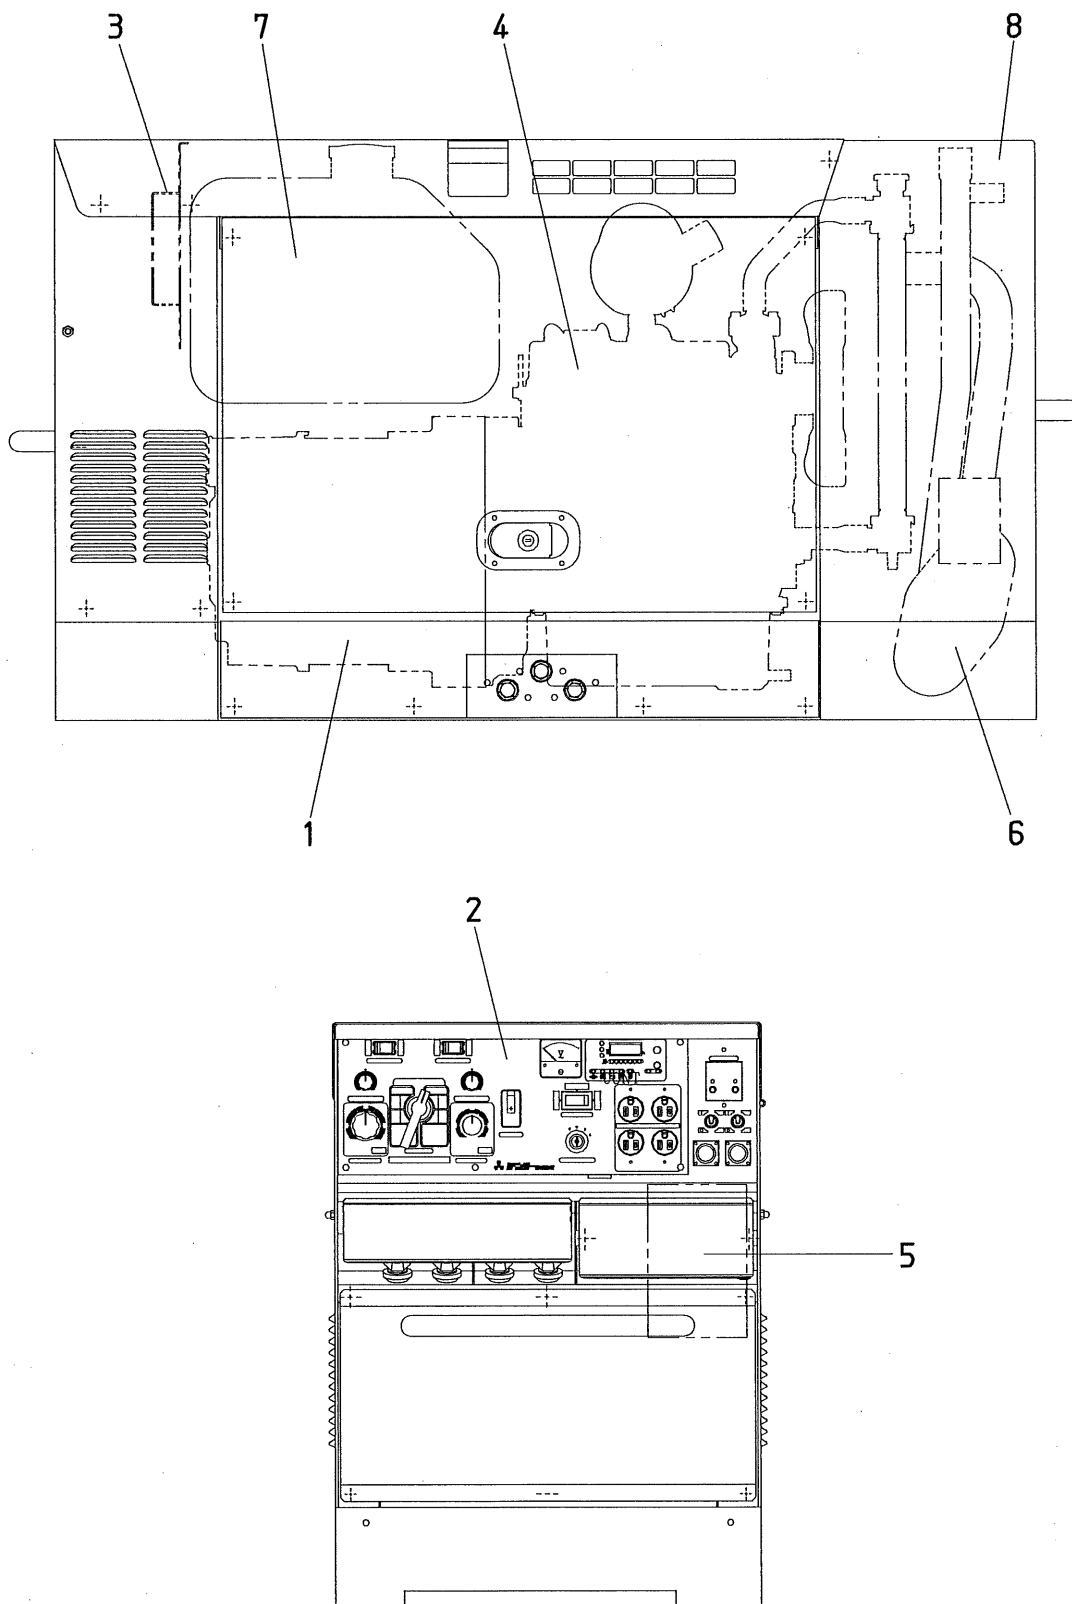



見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1		発電機組立 Generator Ass'y	p. 2-1参照 Refer to p. 2-1						
2		制御盤組立 Control Panel Ass'y	p. 3-1参照 Refer to p. 3-1						~5878924
		制御盤組立 Control Panel Ass'y	p. 3-1-1参照 Refer to p. 3-1-1						5878925~ 5921150
		制御盤組立 Control Panel Ass'y	p. 3-1-2参照 Refer to p. 3-1-2						5921151~
3		電装品組立 (その1) Electric Parts Ass'y(Part 1)	p. 4-1参照 Refer to p. 4-1						
		電装品組立 (その2) Electric Parts Ass'y(Part 2)	p. 5-1参照 Refer to p. 5-1						
4		エンジン・ラジエータ組立 Engine & Radiator Ass'y	p. 6-1参照 Refer to p. 6-1						
5		バッテリー組立 Battery Ass'y	p. 7-1参照 Refer to p. 7-1						
6		マフラ組立 Muffler Ass'y	p. 8-1参照 Refer to p. 8-1						
7		燃料タンク組立 Fuel Tank Ass'y	p. 9-1参照 Refer to p. 9-1						~5910289
		燃料タンク組立 Fuel Tank Ass'y	p. 9-1-1参照 Refer to p. 9-1-1						5910290~ 5922550
		燃料タンク組立 Fuel Tank Ass'y	p. 9-1-2参照 Refer to p. 9-1-2						5922551~ 5932685
		燃料タンク組立 Fuel Tank Ass'y	p. 9-1-3参照 Refer to p. 9-1-3						5932686~
8		ボンネット組立 (その1) Bonnet Ass'y(Part 1)	p. 10-1参照 Refer to p. 10-1						
		ボンネット組立 (その2) Bonnet Ass'y(Part 2)	p. 11-1参照 Refer to p. 11-1						
		銘板組立 Name Plate Ass'y	p. 12-1参照 Refer to p. 12-1						~5878924
		銘板組立 Name Plate Ass'y	p. 12-1-1参照 Refer to p. 12-1-1						5878925~ 5921150
		銘板組立 Name Plate Ass'y	p. 12-1-2参照 Refer to p. 12-1-2						5921151~
		銘板組立 (海外向け) Name Plate Ass'y (Except for Japan)	p. 13-1参照 Refer to p. 13-1						~5878924
		銘板組立 (海外向け) Name Plate Ass'y (Except for Japan)	p. 13-1-1参照 Refer to p. 13-1-1						5878925~ 5921150



見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
		銘板組立(海外向け) Name Plate Ass'y (Except for Japan)	p.13-1-2参照 Refer to p.13-1-2						5921151~
	D 42411 07803	発電機結線図 Generator Connection Diagram							~5878924
	D 42411 07813	発電機結線図 Generator Connection Diagram							5878925~ 5921150
	D 42411 07823	発電機結線図 Generator Connection Diagram							5921151~
	D 43580 02703	エンジン結線図 Engine Wiring Diagram							~5830413
	D 43580 02713	エンジン結線図 Engine Wiring Diagram							5830414~
	D 48413 01404	取扱説明書(和文) Instruction Manual(Japanese)							~5875534
	D 48413 01414	取扱説明書(和文) Instruction Manual(Japanese)							5875535~ 5878924
	D 48413 01424	取扱説明書(和文) Instruction Manual(Japanese)							5878925~ 5921150
	D 48413 01434	取扱説明書(和文) Instruction Manual(Japanese)							5921151~
	D 48443 02904	取扱説明書(英文) Instruction Manual(English)							~5878924
	D 48443 02914	取扱説明書(英文) Instruction Manual(English)							5878925~ 5921150
	D 48443 02924	取扱説明書(英文) Instruction Manual(English)							5921151~

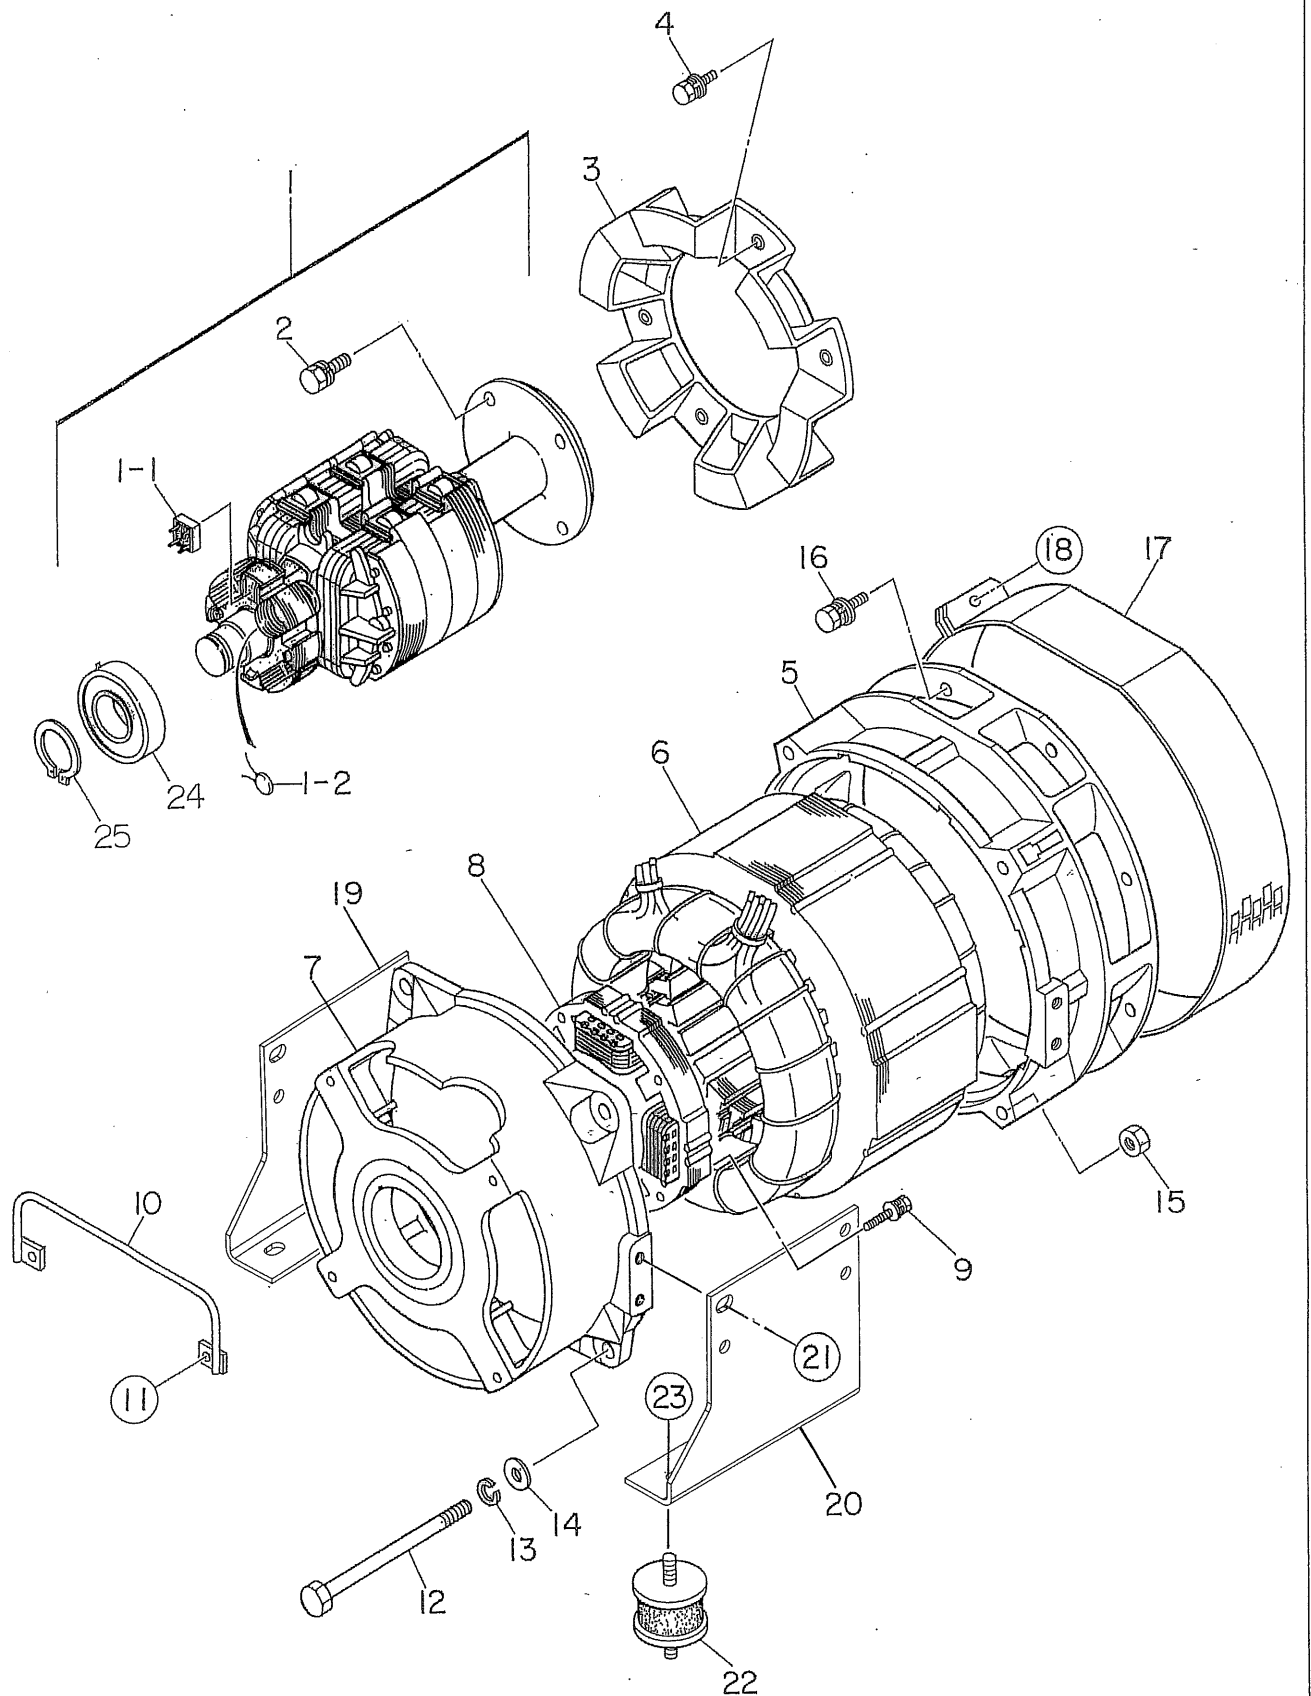


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
		A=交流出力電圧 200V級 AC Output Voltage 200V Class B=交流出力電圧 400V級 AC Output Voltage 400V Class							
1	D 41100 00203	ロータ組立 Rotor Ass'y		1					
1- 1	Y 06018 20037	整流器 Rectifier	S10VB60	(1)					
1- 2	Y 06018 22638	サージ アブソーバ Surge Absorber	TNR15G 431K	(1)					~5844401
	Y 06018 22692	サージ アブソーバ Surge Absorber	TND14V-431KB00AAA0	(1)					5844402~
2	Y 00124 10030	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
3	D 41111 00103	ファン Fan		1					
4	Y 00171 08025	六角ボルト Hex. Head Bolt		6					
5	D 41531 00102	エンド ブラケット End Bracket		1					
6	D 41340 02303	電機子組立 Armature Ass'y			1				
	D 41350 02203	電機子組立 Armature Ass'y				1			
7	D 41530 00202	エンド ブラケット End Bracket		1					
8	D 41390 00003	励磁機界磁組立 Field Ass'y, exciter		1					
9	Y 00171 05035	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
10	D 41853 00004	口出線固定ブラケット Bracket		1					
11	Y 00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
12	D 41312 00004	セット ボルト Set Bolt		4					
13	Y 00400 12000	バネ座金 Spring Washer		4					
14	Y 00412 12000	平座金 Plain Washer		4					
15	Y 00300 12000	六角ナット Hex. Nut		4					
16	Y 00124 10030	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
17	D 41554 00204	保護カバー Cover, fan		1					
18	Y 00171 06040	六角ボルト Hex. Head Bolt		1					
	Y 00379 06000	六角ナット Hex. Nut		1					
19	D 41321 01003	発電機フット Generator Foot		1					
20	D 41321 00903	発電機フット Generator Foot		1					
21	Y 00123 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					
22	W 08050 83904	防振ゴム Rubber Suspension		2					
23	Y 02070 10000	六角ナット Hex. Nut		2					
24	Y 00712 06307	ベアリング Bearing	6307DDU C3	1					
25	Y 00800 00035	止め輪 Snap Ring		1					

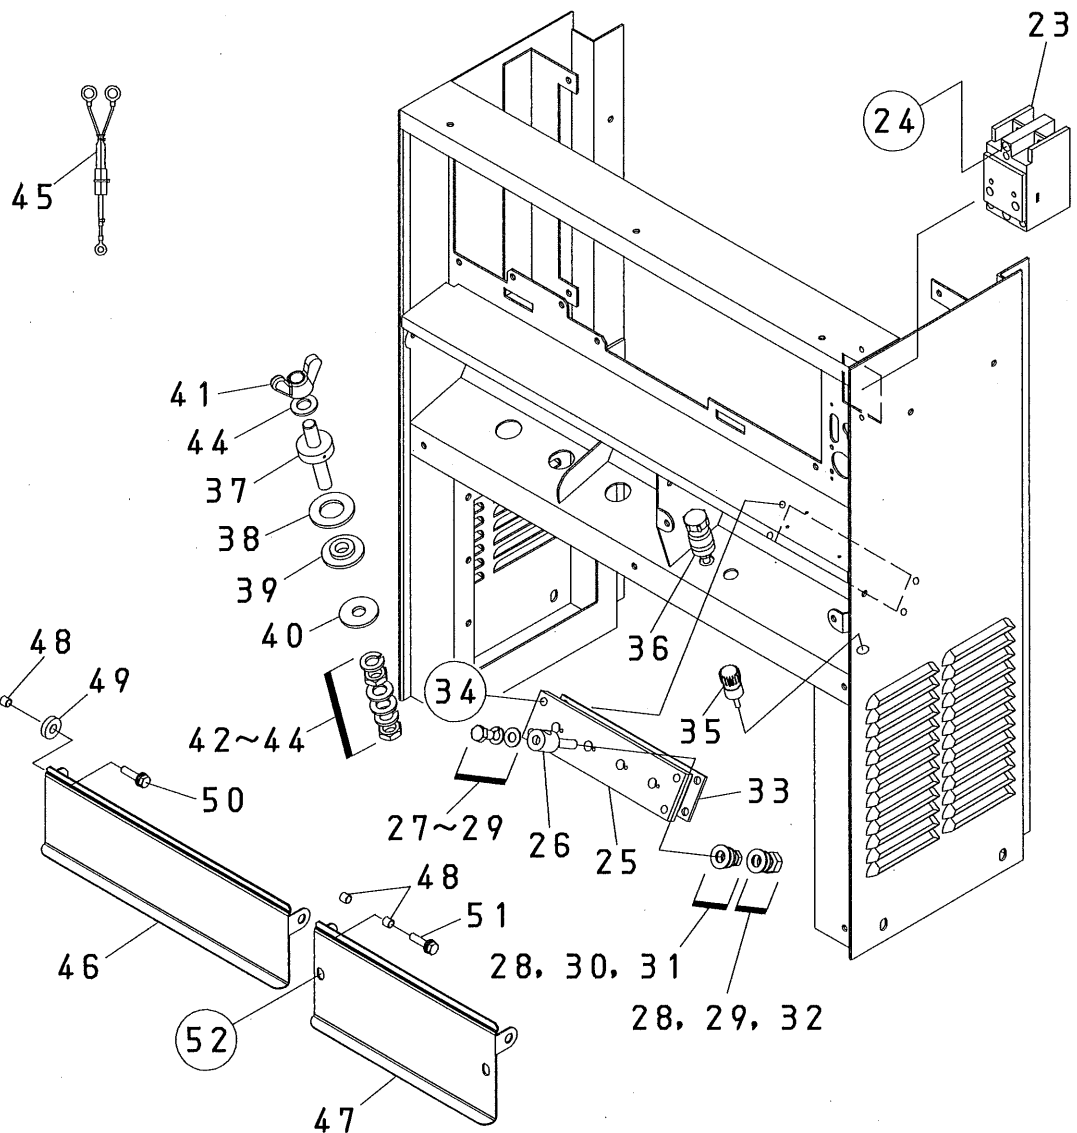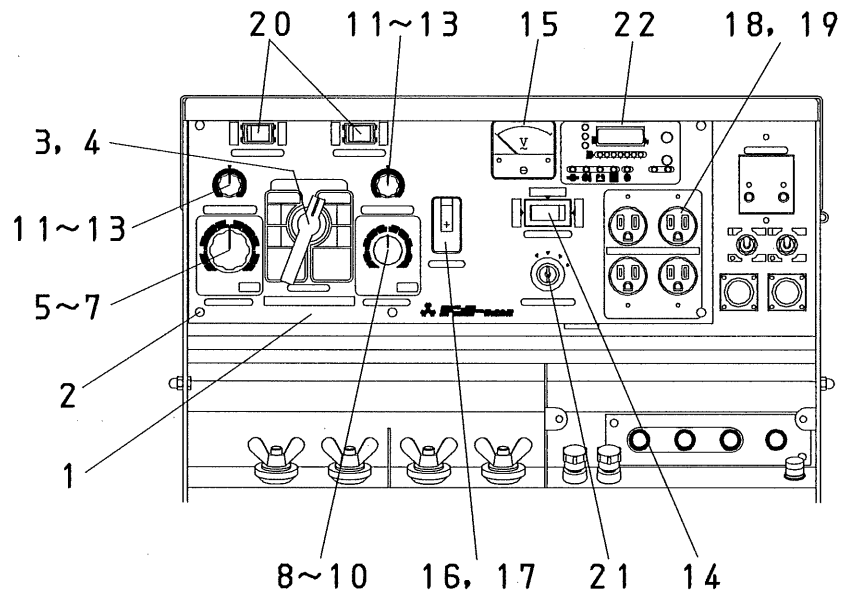

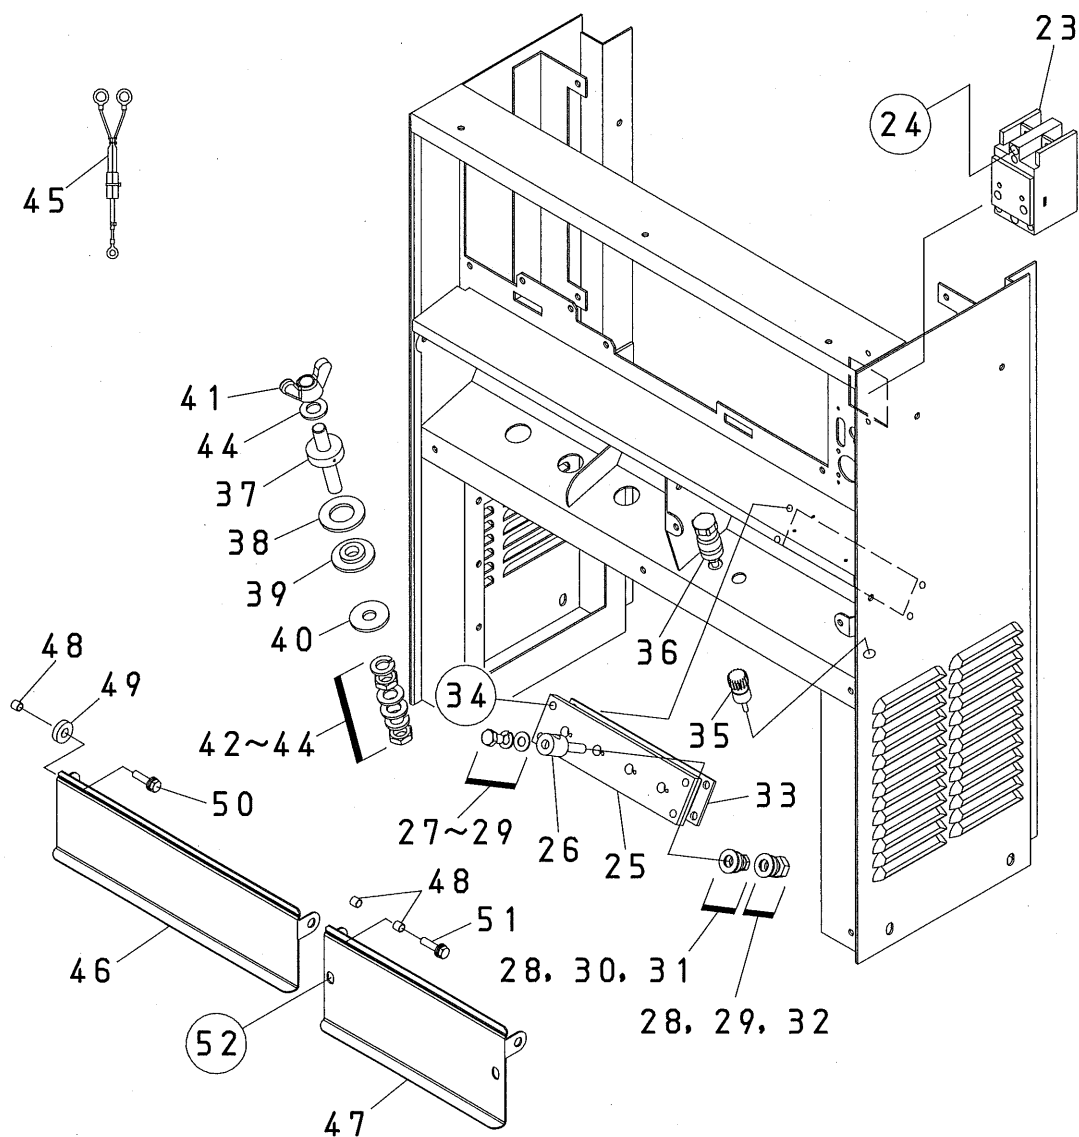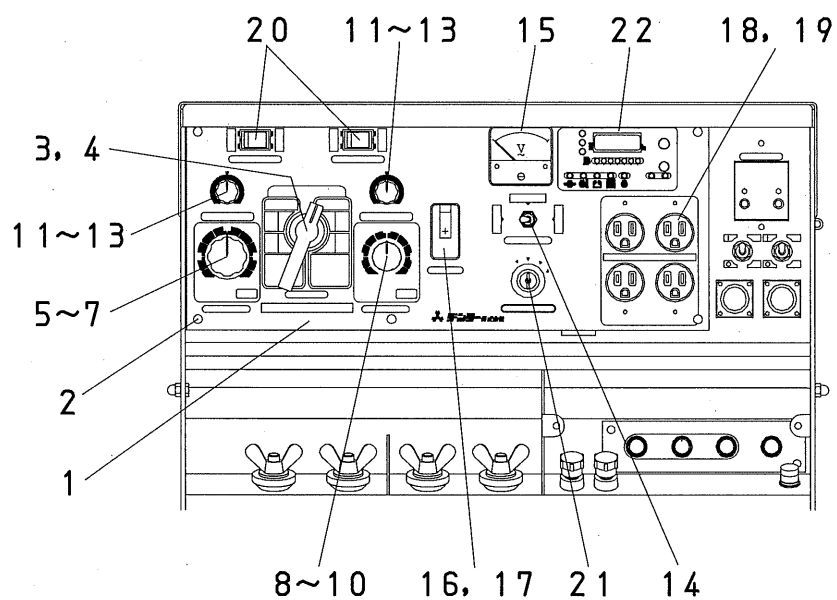

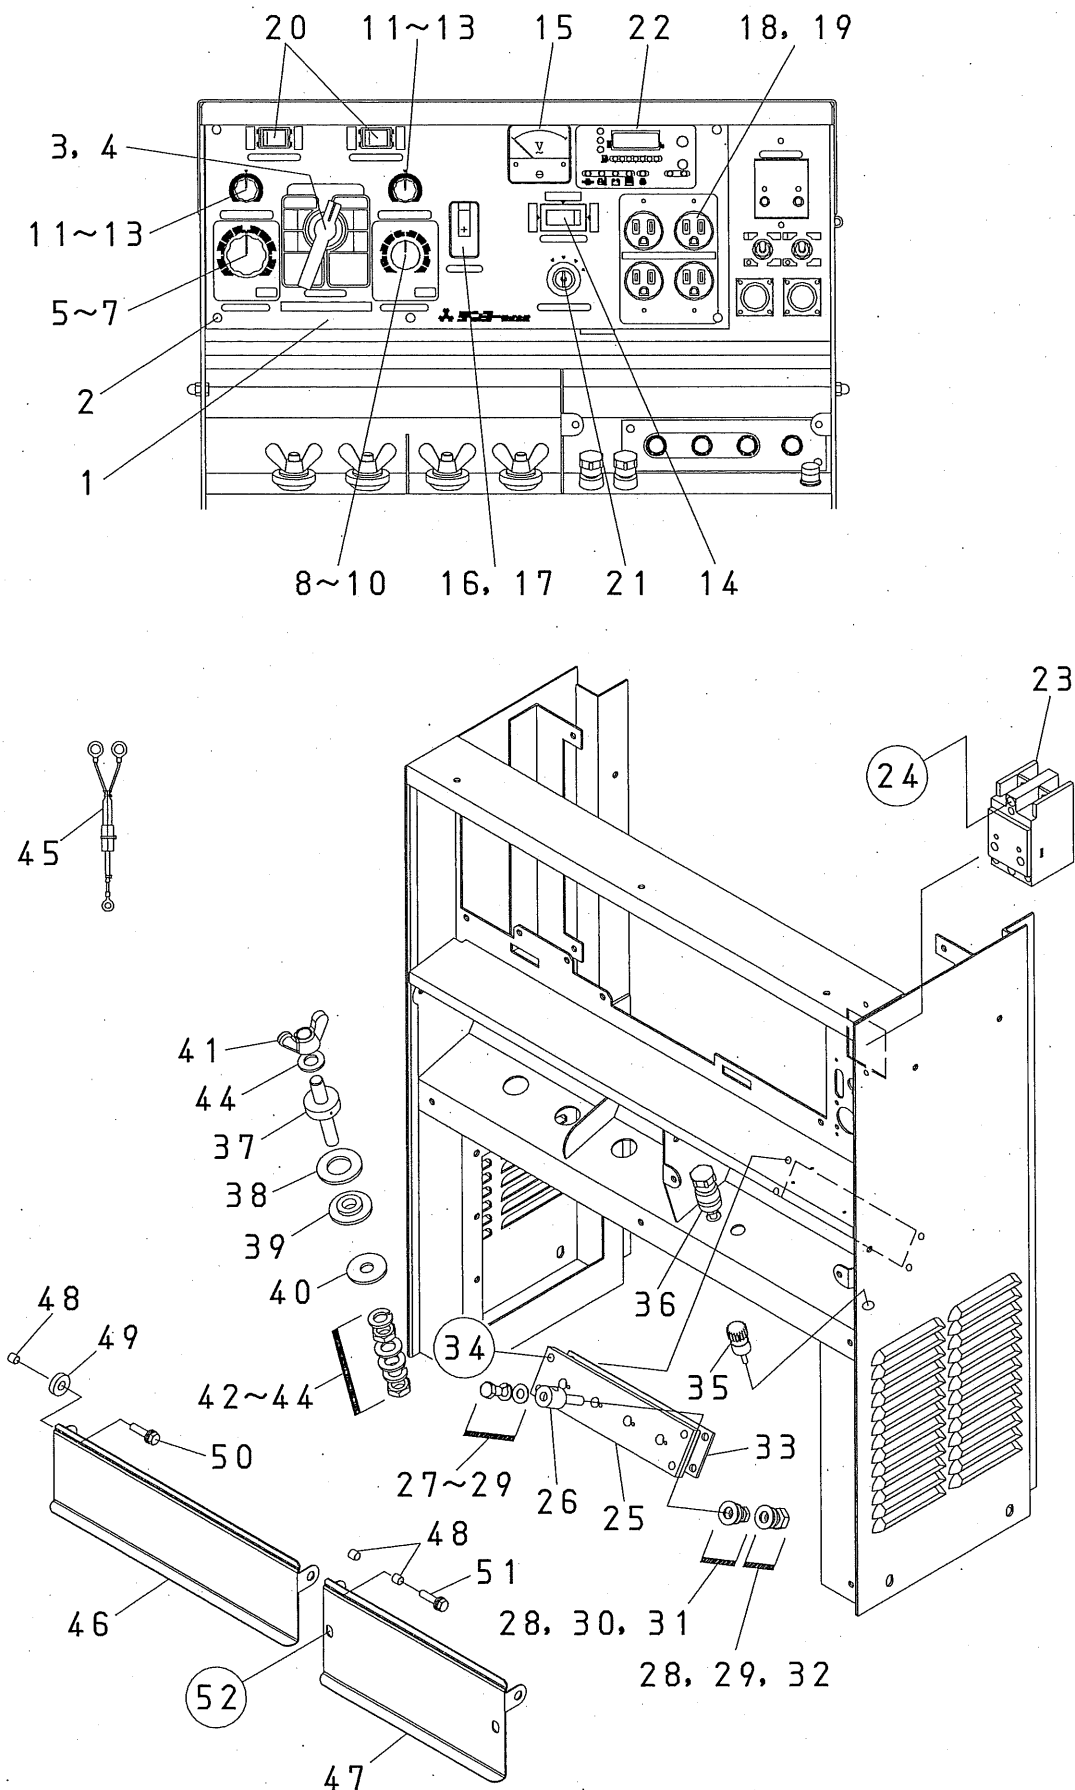


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
		A=交流出力電圧 200V級 AC Output Voltage 200V Class B=交流出力電圧 400V級 AC Output Voltage 400V Class							
1	D 45113 07302	制御板 Control Panel	D42240 02603	1					~5878924
	D 45113 07312	制御板 Control Panel	D42240 02613	1					5878925~ 5921150
	D 45113 07322	制御板 Control Panel	D42240 02623	1					5921151~
2	Y 00218 06030	小ネジ Machine Screw		5					
3	Y 06018 03073	切換器 Selector Switch	SK-2022MGA-A	1				SW6	
	Y 06018 30014	マイクロスイッチ Miniature Switch	VX-011-1A3	(1)					
4	Y 00171 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
5	Y 06018 40259	可変抵抗器 (電流調整器) Rheostat (Current Regulator)	RA25Y20SB500Ω	1				VR1A	
6	Y 06018 40103	ツマミ Knob	K-2195	1					
7	W 08018 83003	絶縁物 Insulator		1					
8	Y 06018 40259	可変抵抗器 (電流調整器) Rheostat (Current Regulator)	RA25Y20SB500Ω	1				VR1B	
9	Y 06018 40100	ツマミ Knob	K-2195	1					
10	W 08018 83003	絶縁物 Insulator		1					
11	Y 06018 40095	可変抵抗器 (アーク フォース トリマ) Rheostat (Arc Force Trimmer)	RV24YN20SB2kΩ	2				VR2A, B	
12	Y 06018 40170	ツマミ Knob	K-2195	2					
13	W 08018 83003	絶縁物 Insulator		2					
14	Y 06018 31605	e モードスイッチ Switch, e mode	WR-13KSE	1				SW1	~5878924
	Y 06018 31379	e モードスイッチ Switch, e mode	S-3AW	1				SW1	5878925~ 5921150
	Y 06018 31605	e モードスイッチ Switch, e mode	WR-13KSE	1				SW1	5921151~

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
15	Y 06018 00268	交流電圧計 AC Voltmeter	SCF-5A 0-300V		1			V	
	Y 06018 00285	交流電圧計 AC Voltmeter	SCF-5 0-600V			1		V	
16	Y 06018 72211	遮断器 Circuit Breaker	NF32-SV 3P 30A 200/220V		1			CB	
	Y 06018 72219	遮断器 Circuit Breaker	NF32-SV 3P 16A 380V			1		CB	
17	Y 00271 04080	小ネジ Machine Screw		2					
	Y 02070 04000	六角ナット Hex. Nut		2					
18	Y 06018 11018	コンセント Receptacle	1136X 125V 15A	2				CON1, 2	
19	Y 00211 04015	小ネジ Machine Screw		4					
20	Y 06018 31613	溶接特性切換器 Welding Mode Selector Switch	SLA215K	2				SW4A, B	
21	Y 06021 00025	スタータ スイッチ Starter Switch	KUBOTA 15248-63592	1					
	Y 06021 00221	キー アッシ Key Ass'y	KUBOTA 15248-63702	(2)					
22	D 32662 00224	エンジン モニタ Engine Monitor	MT-75	1					~5856723
	D 32662 01804	エンジン モニタ Engine Monitor	MT-75G	1					5856724~
	Y 00271 03005	小ネジ Machine Screw		4					
23	Y 06018 22414	漏電リレー Earth Leakage Relay	NV-ZE DC12V 30mA	1				22	
	Y 06018 22416	漏電リレー Earth Leakage Relay	NV-ZE DC12V 30mA Exsept for Japan	1				22	
	Y 00275 04025	小ネジ Machine Screw		(2)					
24	Y 00210 04025	小ネジ Machine Screw		2					
25	W 87018 60004	出力端子板 Set Board, output terminal		1					~50009656
	D 02317 00004	出力端子板 Set Board, output terminal		1					50009657~
26	W 78118 61004	出力端子 Output Terminal		4					~50009656

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
	B 12341 00204	出力端子 Output Terminal		4					50009657～
27	W 08018 30604	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
28	Y 00400 08000	バネ座金 Spring Washer		12					
29	Y 00414 08000	平座金 Plain Washer		8					
30	Y 00412 08000	平座金 Plain Washer		4					
31	Y 00395 08000	六角ナット Hex. Nut		4					
32	Y 00300 08000	六角ナット Hex. Nut		4					
33	W 87018 64004	ラバー シール Rubber Seal		1					
34	Y 00169 06025	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
35	Y 06018 15109	接地端子 Ground Terminal	T-381	1					
36	Y 06018 15117	出力端子 Output Terminal	PTT-30D	2					
37	W 08018 88204	溶接出力端子 Output Terminal, welding		4					
38	W 08018 40104	絶縁ワッシャ Insulator Washer		4					
39	W 08018 40004	絶縁ワッシャ Insulator Washer		4					
40	W 08018 41204	端子押え板 Set Washer, output terminal		4					
41	W 08018 84004	蝶ナット Wing Nut		4					
42	Y 00395 12000	六角ナット Hex. Nut		8					
43	Y 00422 12000	バネ座金 Spring Washer		8					
44	Y 00414 12000	平座金 Plain Washer		12					
45	D 42683 04714	ノイズ フィルタ Noise Filter		2				C3A, B C4A, B	
46	D 42371 01803	出力端子カバー Cover, output terminal		1					


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
	D 42374 01504	ラバー シート Rubber Sheet		1					
47	D 42371 01903	出力端子カバー Cover, output terminal		1					
	D 42374 01404	ラバー シート Rubber Sheet		1					
48	W 08218 00014	カラー Collar		4					
49	D 93112 00004	スティ ラバー Stay Rubber		2					
50	Y 00169 06020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
51	Y 00169 06025	六角ボルト Hex. Head Bolt		1					
	Y 00387 06000	六角ナット Hex. Nut		1					
52	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					

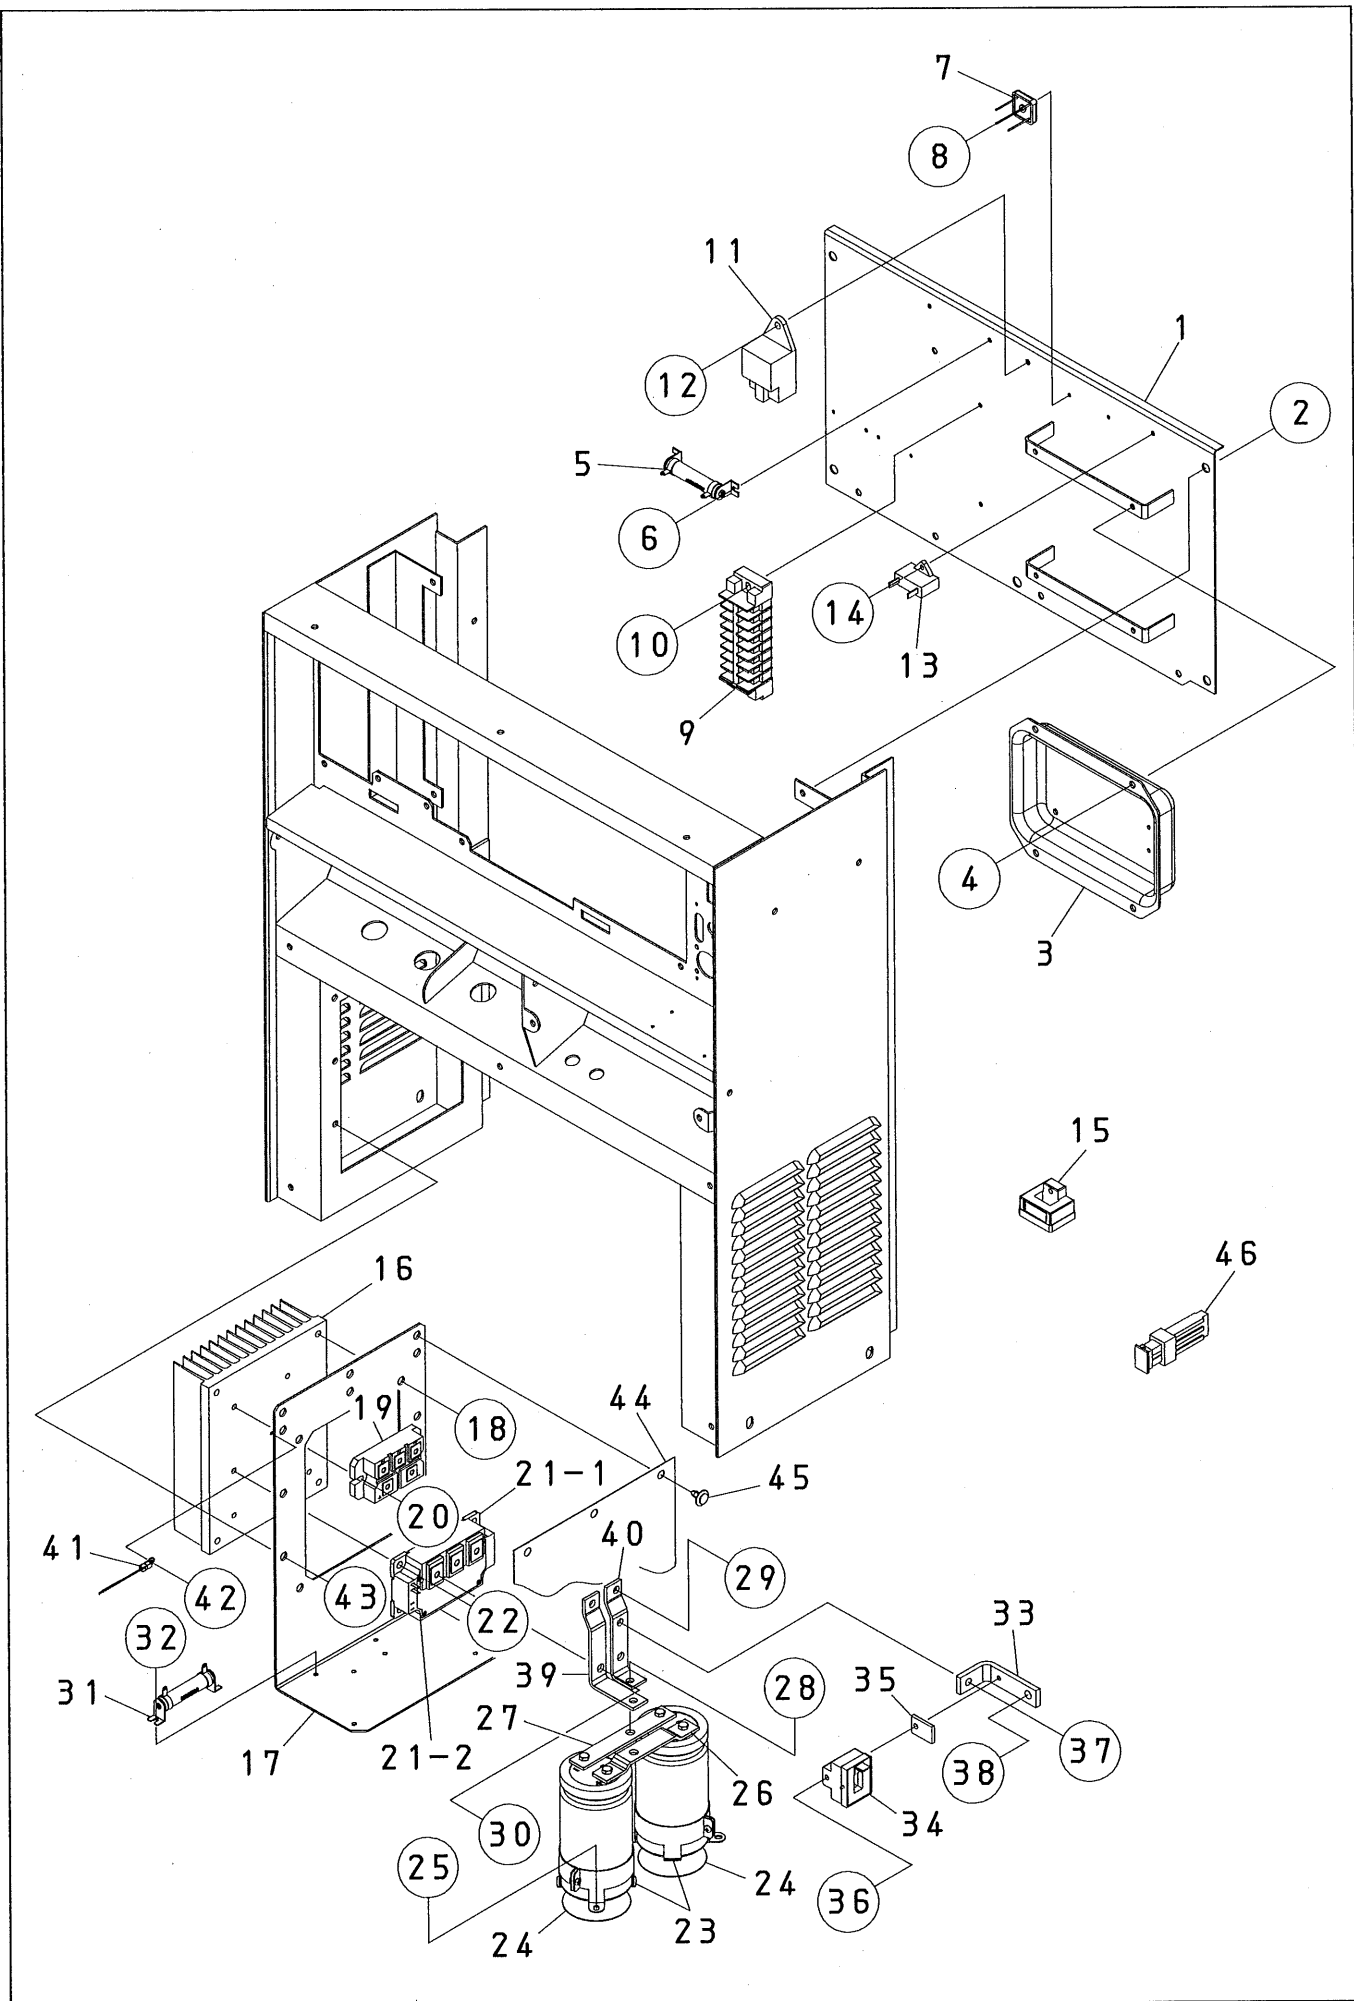

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	D 42615 02803	電装品取付板 Set Panel, electric parts		1					
2	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
3	Y 06018 20666	自動電圧調整器 Automatic Voltage Regulator	AN-5W-203R	1				AVR	
	Y 06018 06681	ヒューズ Fuse	FGMQ 250V 5A	(1)					
4	Y 00169 05015	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
5	Y 06018 42349	固定抵抗器 Resistor	GG20W 35Ω	1				R1	
6	Y 00271 04015	小ネジ Machine Screw		2					
7	Y 06018 23204	整流器 Rectifier	S5VB60	2				Re2, 3	
8	Y 00271 03015	小ネジ Machine Screw		2					
9	Y 06018 15422	連結端子台 Terminal Board	KT20 8P	1				TB1	
10	Y 00271 04025	小ネジ Machine Screw		2					
11	Y 06022 01273	ランプ タイマ Lamp Timer	KUBOTA 15694-65992	1					
12	Y 00271 05015	小ネジ Machine Screw		1					
13	Y 06018 26134	コンデンサ Condenser	25FAEN 205UJ 200V CLASS	1				C5	
	Y 06018 20119	コンデンサ Condenser	45FAEN 205UJ 400V CLASS Exsept for Japan	1				C5	
14	Y 00271 03015	小ネジ Machine Screw		1					
15	Y 06018 04203	直流変流器 DC Current Transformer	L03S050D15	1				CT-AC	
16	D 22663 00004	冷却フィン Cooling Fin		2					
17	D 42141 00904	フィン ブラケット Bracket		2					
18	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
19	Y 06018 23228	整流器 Rectifier	PT151S8	2				Re1A, B	
	Y 06018 23239	整流器 Rectifier	K64DT150P080AAA	2				Re1A, B	
20	Y 00271 05016	小ネジ Machine Screw		4					
21	D 42680 00303	I G B T モジュール組立 IGBT Module Ass'y		2					
21- 1	Y 06018 21259	I G B T モジュール IGBT Module	CM300E2U-12F	(2)				PTRA, B	
21- 2	D 99258 00044	I G B T 保護基板 IGBT Protective Unit	PC-40	(2)				IPA, B	
22	Y 00271 05016	小ネジ Machine Screw		8					
23	Y 06018 26146	コンデンサ Condenser	LNT2C103MSEAZO 160V 10000 μ F	4				C1A, B G2A, B	
24	D 52618 00404	絶縁ラバー Insulator Rubber		4					
25	Y 00271 04010	小ネジ Machine Screw		8					
26	D 42683 04204	接続板 Connection Plate		2					
27	D 22673 00204	接続板 Connection Plate		2					
28	Y 00171 06020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
	Y 02072 06000	六角ナット Hex. Nut		4					
29	Y 00178 05012	六角ボルト Hex. Head Bolt		10					
30	Y 00178 06014	六角ボルト Hex. Head Bolt		6					
31	Y 06018 42262	固定抵抗器 Resistor	GG20W 1k Ω	2				R2A, B	
32	Y 00271 04010	小ネジ Machine Screw		4					
33	D 22673 00404	接続板 Connection Plate		2					
34	Y 06018 04202	直流変流器 DC Current Transformer	L03S200D15	2				DCCTA, B	
	D 42644 00203	D C C T リード線 Code		1					


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
35	D 42354 00004	絶縁物 Insulator		2					
36	Y 00271 04020	小ネジ Machine Screw		2					
37	Y 00171 06020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
	Y 02072 06000	六角ナット Hex. Nut		2					
38	Y 00190 08016	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
	Y 00400 08000	バネ座金 Spring Washer		2					
	Y 00427 08000	平座金 Plain Washer		2					
39	D 22673 00104	接続板 Connection Plate		2					
40	D 22673 00004	接続板 Connection Plate		2					
41	Y 06018 03660	サーミスタ Thermistor	150-103-75	2				THA, B	
42	Y 00210 03010	小ネジ Machine Screw		2					
43	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		14					
44	D 42627 00304	電装品カバー Cover, electric parts		2					
45	Y 06050 11412	リベット Rivet	4592	8					
46	Y 06018 06640	ヒューズ Fuse	65A	1					

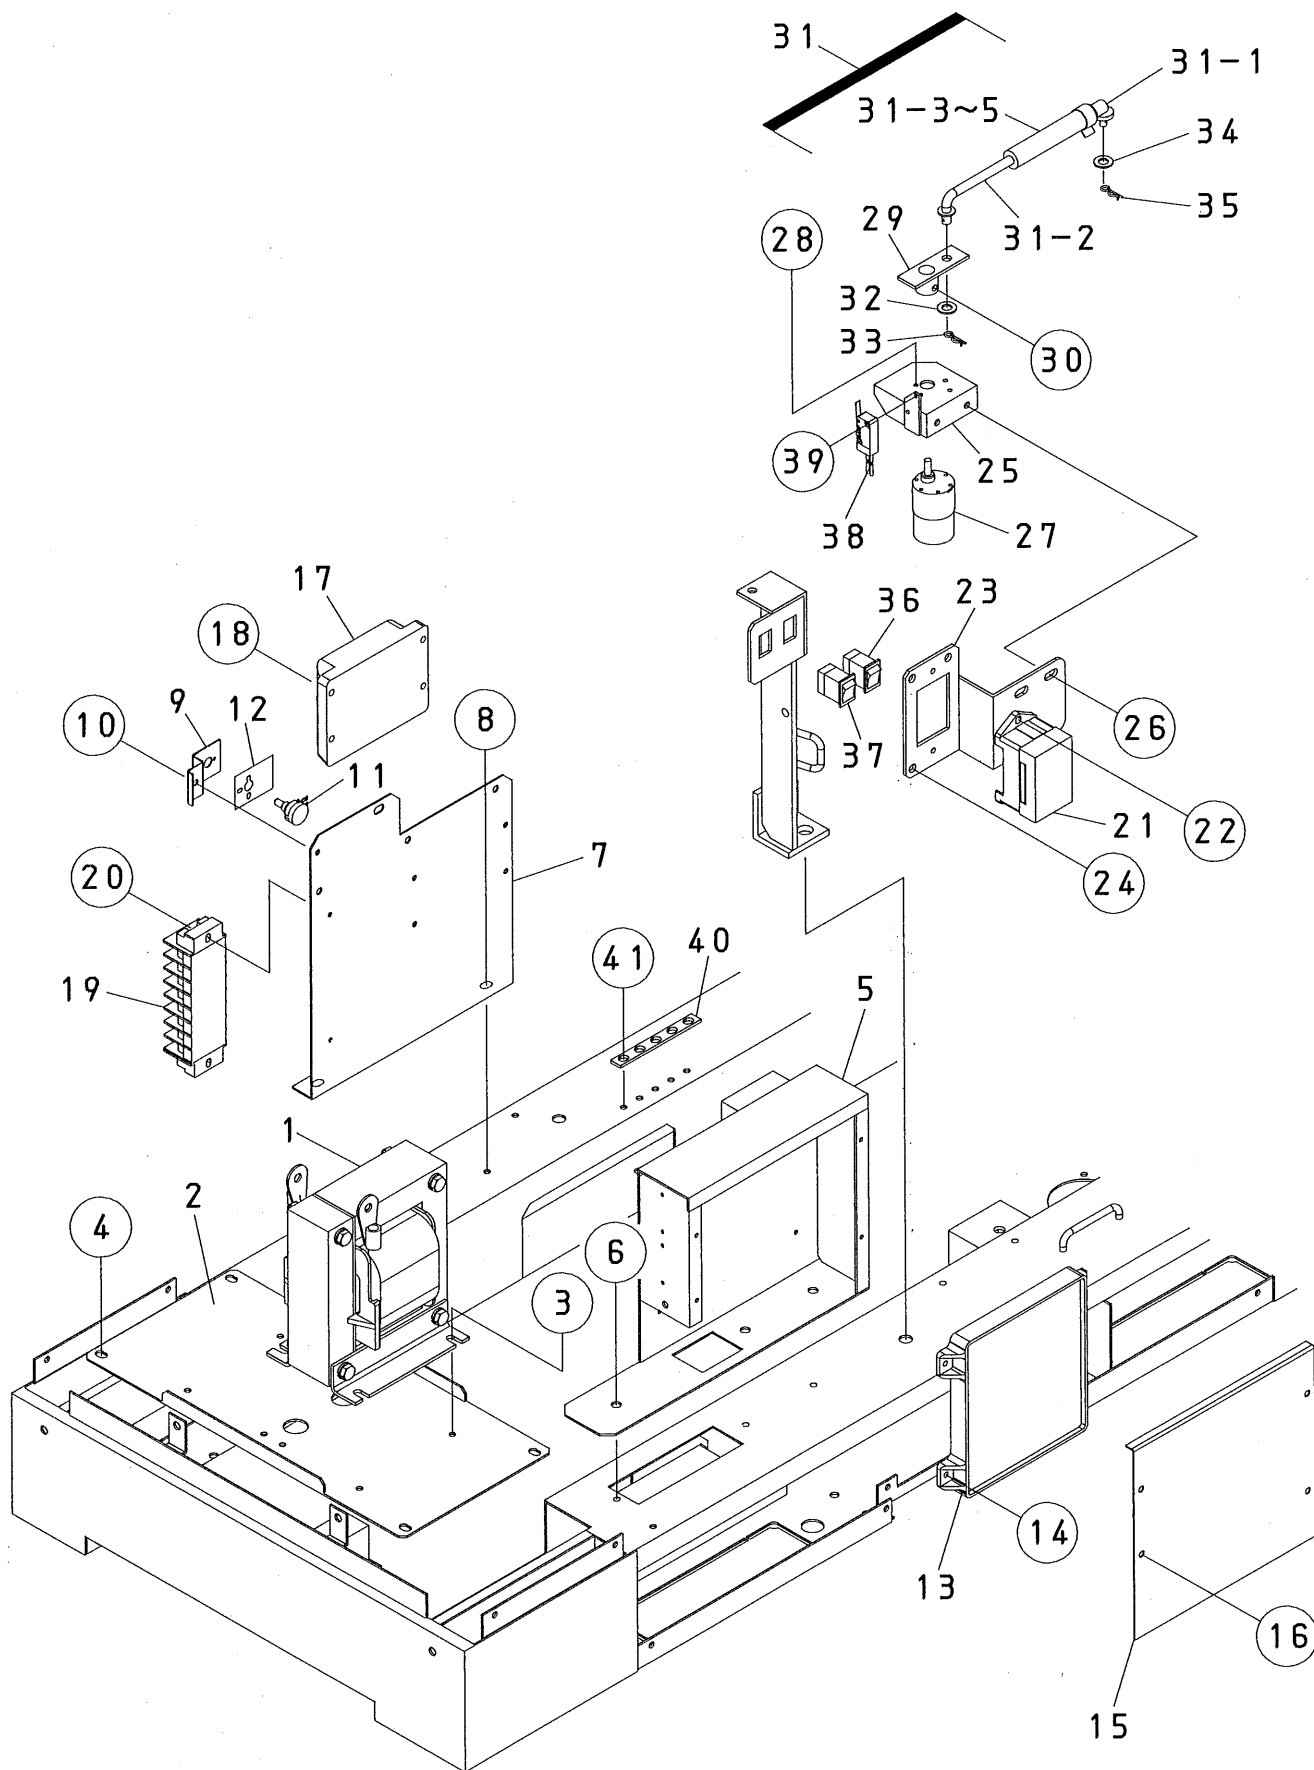

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
		A:50, 60Hz 兼用機 For Dual Freq. model only							
1	D 42635 04303	直流リアクタ DC Reactor		2				LA, B	
2	D 42141 00803	リアクタ架台 Bracket, reactor		1					
3	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
4	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					
5	D 42615 02703	電装品取付板 Set Panel, electric parts		1					
6	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		3					
7	D 42615 02904	電装品取付板 Set Panel, electric parts		1					
8	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
9	D 42616 01104	VR ブラケット VR Bracket			1				
10	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt			1				
11	Y 06018 40085	可変抵抗器 (電圧調整器) Rheostat (Voltage Regulator)	RV20N20SB1kΩ		1			VR3	
12	W 08018 83003	絶縁物 Insulator		1					
13	D 99248 00424	IGBT 制御基板 IGBT Control Unit	FE-61	1				IC	
14	Y 00169 05015	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
15	D 42617 01304	電装品カバー Cover		1					
16	Y 00271 04012	小ネジ Machine Screw		4					
17	Y 06022 00475	エマージェンシ ユニット Emergency Unit	KUBOTA 17472-60605	1					
18	Y 00271 05025	小ネジ Machine Screw		2					
19	Y 06018 15426	連結端子台 Terminal Board	KT30 8P	1				TB2	
	D 95210 02804	中継端子用シール Decal; Symbol Mark		1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
20	Y 00271 04020	小ネジ Machine Screw		2					
21	W 87018 99004	ヒューズ ボックス Fuse Box	FB-6PS	1					
	W 87006 25004	ヒューズ ボックス 銘板 Decal; Fuse Box	S-4635A	(1)					
	Y 06018 06642	ヒューズ Fuse	5A	(4)				F2~4	
	Y 06018 06643	ヒューズ Fuse	15A	(2)				F5	
	Y 06018 06644	ヒューズ Fuse	30A	(2)				F1	
22	Y 00169 05015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
23	D 42615 03004	ヒューズBOX取付ブラケット Bracket		1					
24	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
25	D 43556 01104	ギアドモータブラケット Bracket, geared motor		1					
26	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
27	Y 06018 22721	ギアドモータ Geared Motor	TG-05R-SG-300-F368 12V	1				GM	
28	Y 00272 03006	小ネジ Machine Screw		4					
29	D 43588 00014	ギアドモータアーム Arm, geared motor		1					
30	Y 00101 06020	六角ボルト Hex. Head Bolt		1					
	Y 00300 06000	六角ナット Hex. Nut		1					
31	D 43550 00004	ガバナ ロッド組立 Governor Rod Ass'y		1					
31- 1	D 43553 00304	ガバナ ロッド Governor Rod		(1)					
31- 2	D 43553 00204	ガバナ ロッド Governor Rod		(1)					
31- 3	D 43556 00404	スプリング Spring		(1)					
31- 4	Y 02649 00100	ホース Hose		(1)					


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
31- 5	Y 06055 15227	バンド Band		(1)					
32	Y 00412 08000	平座金 Plain Washer		1					
33	Y 06050 10503	スナップ ピン Snap Pin	SSP-8	1					
34	Y 00412 06000	平座金 Plain Washer		1					
35	Y 06050 10502	スナップ ピン Snap Pin	SSP-6	1					
36	Y 06018 31601	周波数切換スイッチ Change Over Switch, frequency	JW-M22RKK	1				SW2	
37	Y 06018 31613	電撃防止スイッチ Switch, voltage reducing	SLA215K	1				SW3	
38	Y 06018 30370	リミット スイッチ Limit Switch	ABV163250	1				SW5	
39	Y 00271 03015	小ネジ Machine Screw		2					
40	W 85118 64604	接続板 Plate		1					
41	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		5					

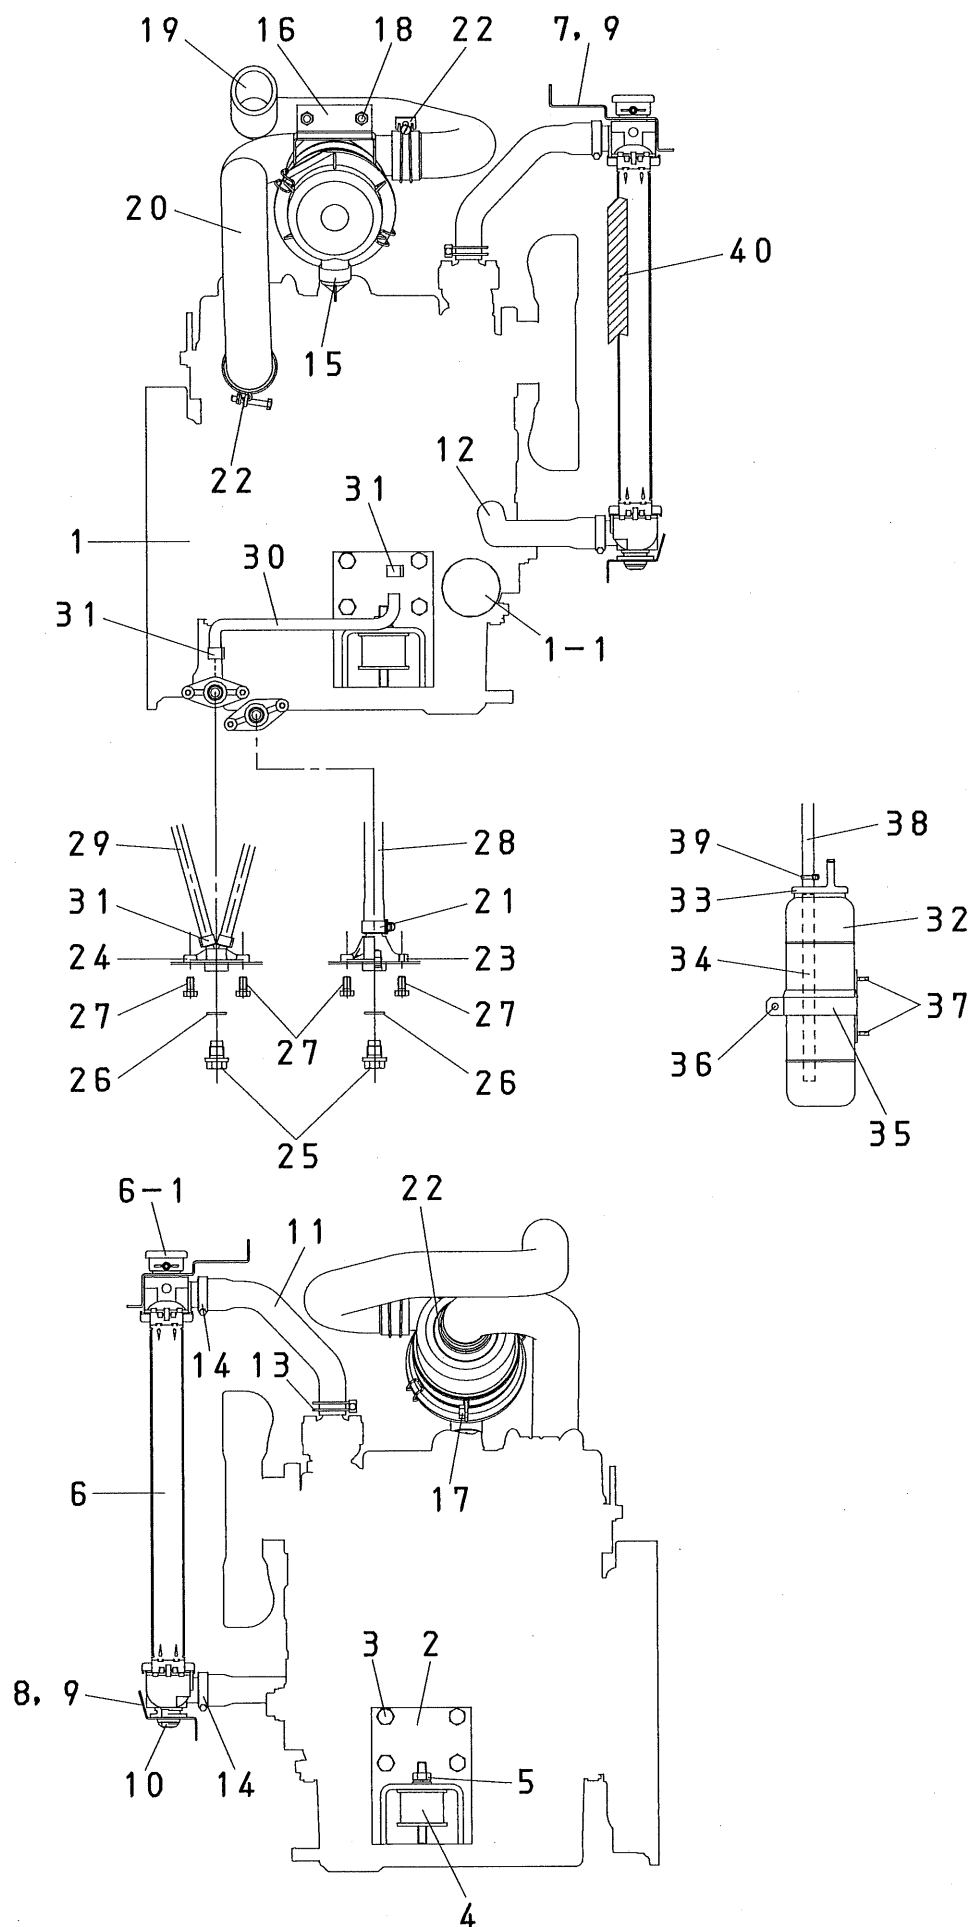


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	D 49242 00204	エンジン Engine	KUBOTA D902-K3A	1					
	Y 06020 11470	ファン ベルト Fan Belt	KUBOTA 17472-97012	(1)					
1- 1	Y 06020 41299	オイル フィルタ カートリッジ Cartridge, oil filter	KUBOTA 1J090-32431	(1)					
2	D 43042 01204	エンジン フット Engine Foot		2					
3	Y 00107 10020	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					
4	W 76054 19004	防振ゴム Rubber Suspension		2					
5	Y 02070 10000	六角ナット Hex. Nut		2					
6	Y 06020 12779	ラジエータ Radiator	2951-296-0000	1					
6- 1	Y 06020 11079	ラジエータ キャップ Cap, radiator	6713-092-0901	(1)					
7	D 43111 01104	ラジエータ ブラケット Bracket, radiator		1					
8	D 43121 00813	ラジエータ ブラケット Bracket, radiator		1					
9	Y 00169 06016	六角ボルト Hex. Head Bolt		7					
10	B 13126 00004	マウント ゴム Rubber Mount		2					
11	D 43115 01204	ラジエータ ホース Radiator Hose		1					
12	D 43115 01303	ラジエータ ホース Radiator Hose		1					
13	Y 06055 15003	ホース バンド Hose Band	φ 30	2					
14	Y 06055 15134	ホース バンド Hose Band	HS-16	2					
15	Y 06020 46266	エア クリーナ Air Cleaner	E10-01976	1					
	Y 06020 46391	エア クリーナ エレメント Element, air cleaner	E11-01860	(1)					
16	W 87120 31503	エア クリーナ バンド Band, air cleaner		1					
17	Y 00169 08025	六角ボルト Hex. Head Bolt		1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
18	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
19	D 43741 00003	エア クリーナ ホース Hose, air cleaner		1					
20	D 43741 01003	エア クリーナ ホース Hose, air cleaner		1					
21	Y 06055 15132	ホース バンド Hose Band	HS-8	2					
22	Y 06055 15021	ホース バンド Hose Band	φ56	3					
23	W 15020 25103	オイル ドレイン ジョイント Drain Joint, oil		1					
24	W 16220 14103	水 ドレイン ジョイント Drain Joint, water		1					
25	W 08020 11104	プラグ Plug		2					
26	Y 01500 00018	○ リング O Ring	A P18	2					
27	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
28	D 43211 00804	ドレイン ホース Drain Hose		1					
29	Y 01999 00700	ドレイン ホース Drain Hose		1					
30	Y 01999 00470	ドレイン ホース Drain Hose		1					
31	Y 06055 15094	ホース バンド Hose Band	φ12	4					
32	W 08020 81403	補助タンク Reserve Tank		1					
33	W 08020 81104	補助タンク キャップ Cap, reserve tank		1					
34	Y 01991 00215	ホース Hose		1					
35	D 43171 00304	補助タンク ブラケット Bracket, reserve tank		1					
36	Y 00169 06025	六角ボルト Hex. Head Bolt		1					
37	Y 00211 04010	小ネジ Machine Screw		2					
38	Y 01999 00470	ホース Hose		1					


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
39	Y 06055 15094	ホース バンド Hose Band	φ12	2					
40	Y 02203 00375	ラバー シール Rubber Seal		2					

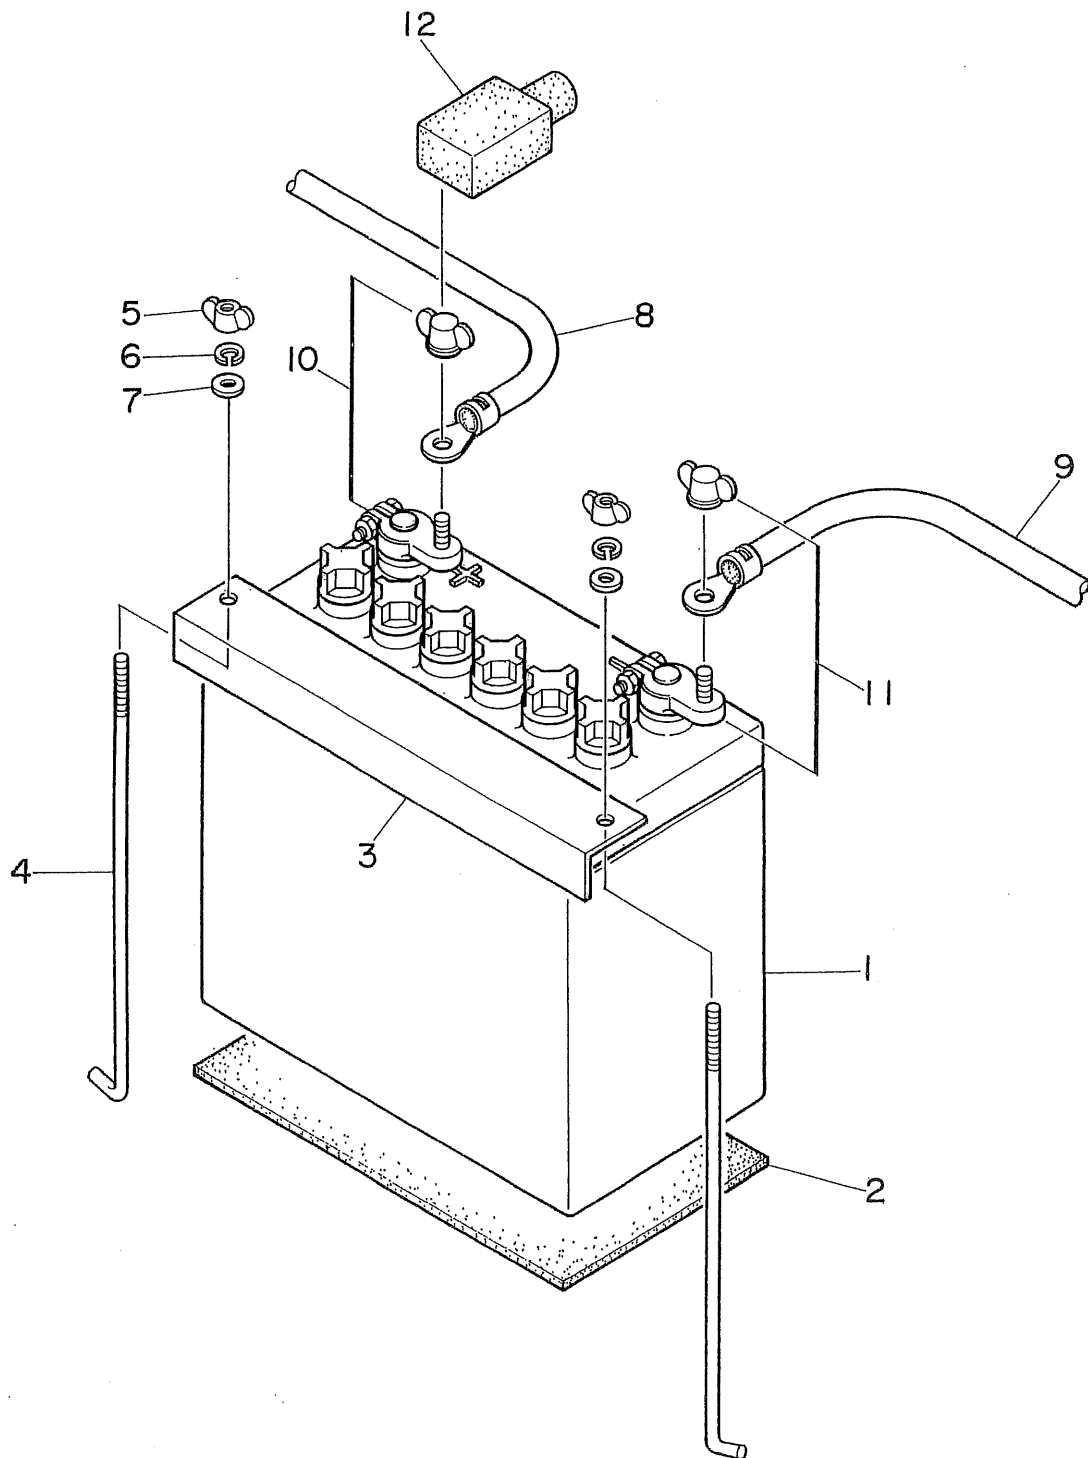



見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	Y 01661 05524	バッテリー Battery	55B24L	1					
2	W 87222 51004	バッテリー シート Battery Sheet		1					
3	W 75522 53004	バッテリー バンド Battery Band		1					
4	D 43442 00204	バッテリー 締付ボルト Battery Bolt		2					
5	Y 00378 06000	蝶ナット Wing Nut		2					
6	Y 00400 06000	バネ座金 Spring Washer		2					
7	Y 00416 06000	平座金 Plain Washer		2					
8		バッテリー ケーブル Battery Cable		1					
9		バッテリー ケーブル Battery Cable		1					
10	Y 06022 20312	バッテリー端子 Terminal Ass'y	No. 15L	1					
11	Y 06022 20313	バッテリー端子 Terminal Ass'y	No. 15L	1					
12	Y 06022 20600	端子キャップ Terminal Cap	TC-7R	1					

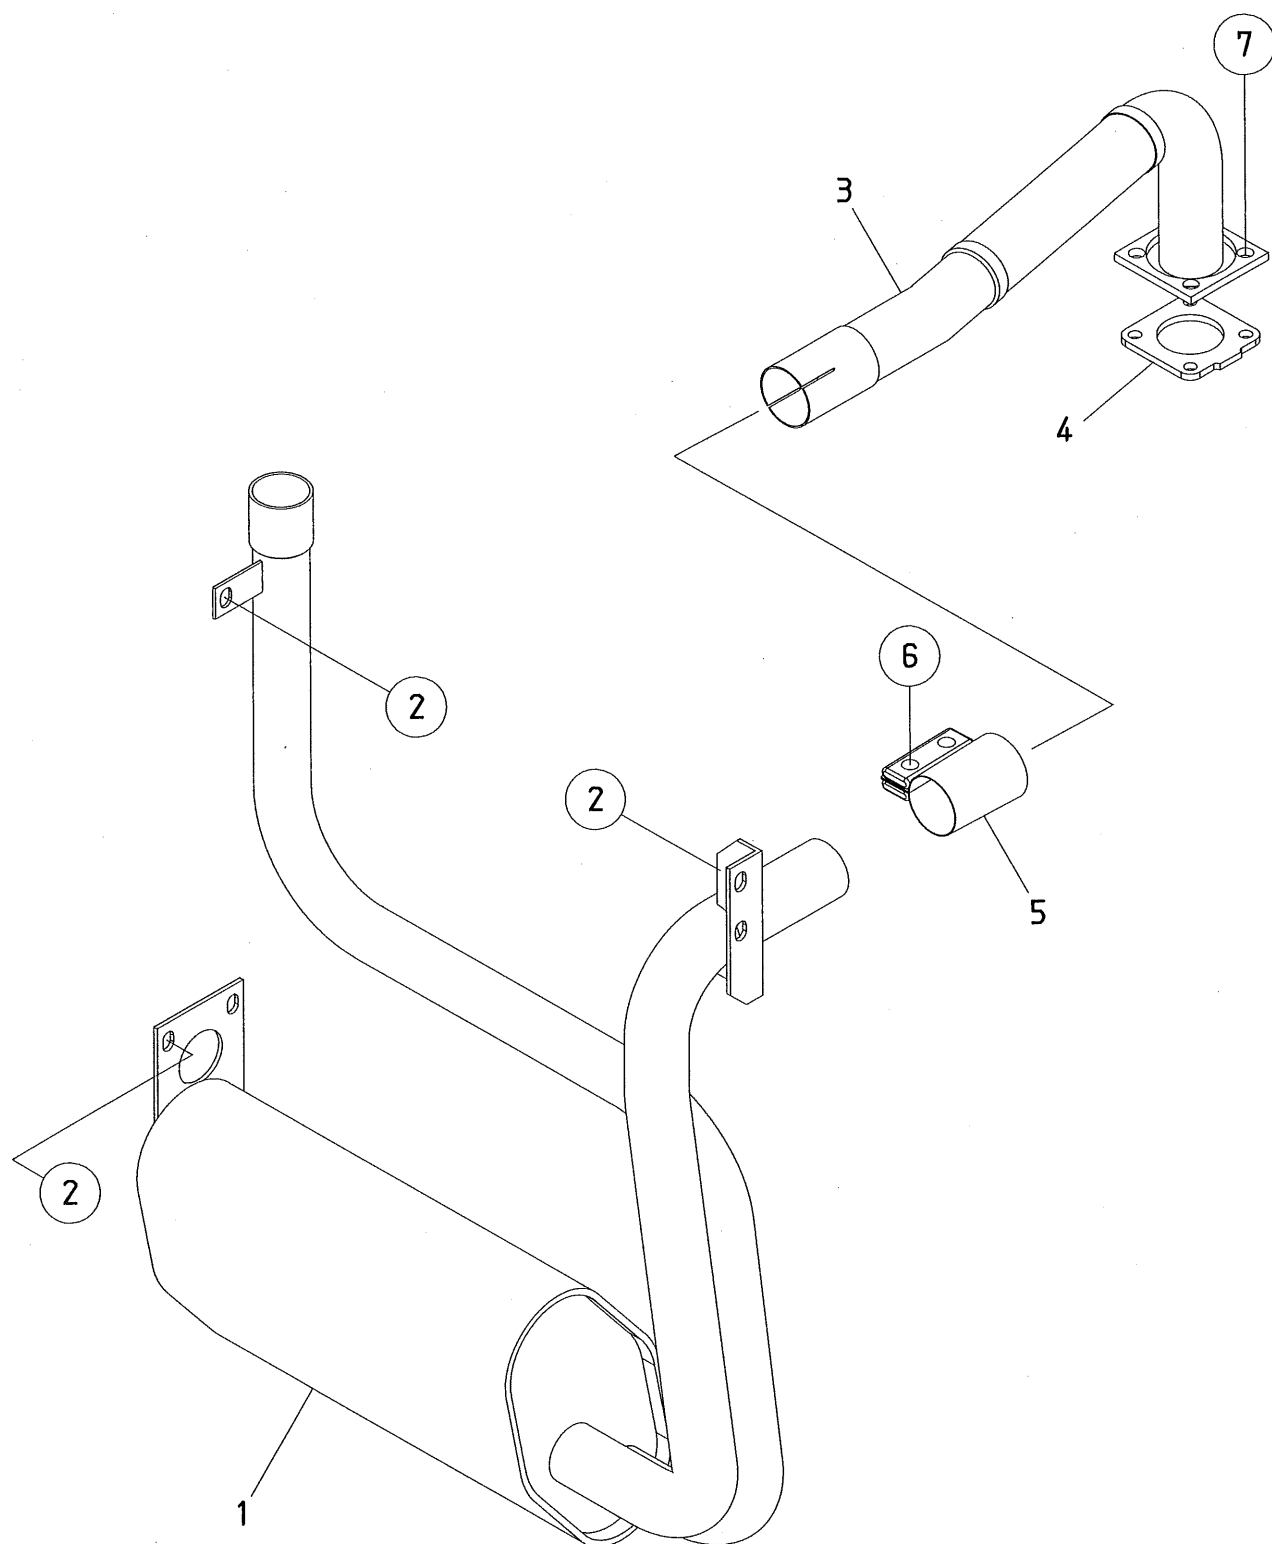


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	D 43311 02403	マフラ Muffler		1					
2	Y 00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		5					
3	D 43340 01703	エキゾースト パイプ Exhaust Pipe		1					
4	Y 06023 20153	ガスケット Gasket	KUBOTA 15263-12371	1					
5	Y 06023 25094	シール クランプ Seal Clamp	KYX80-2136	1					
6	Y 03415 10040	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
	Y 02071 10000	六角ナット Hex. Nut		2					
	Y 00424 10000	平座金 Plain Washer		2					
7	Y 02070 08000	六角ナット Hex. Nut		4					

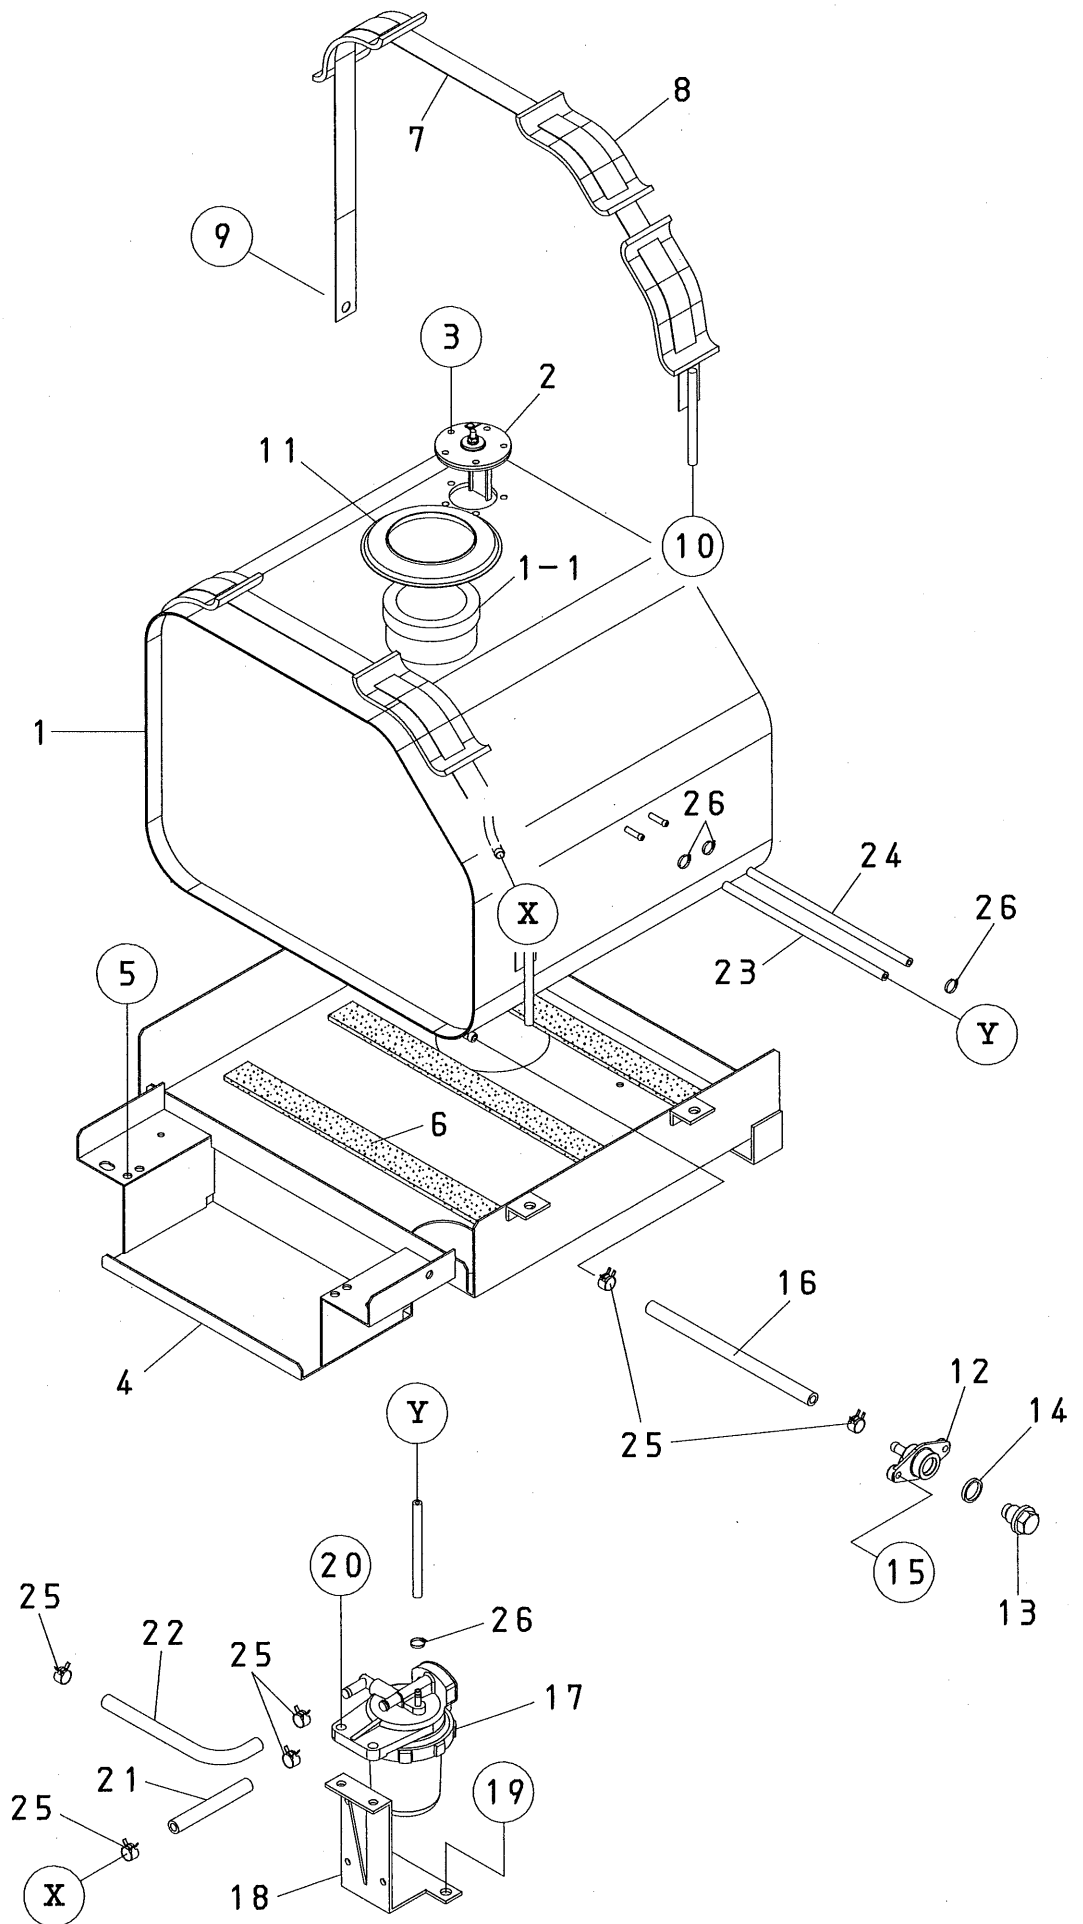

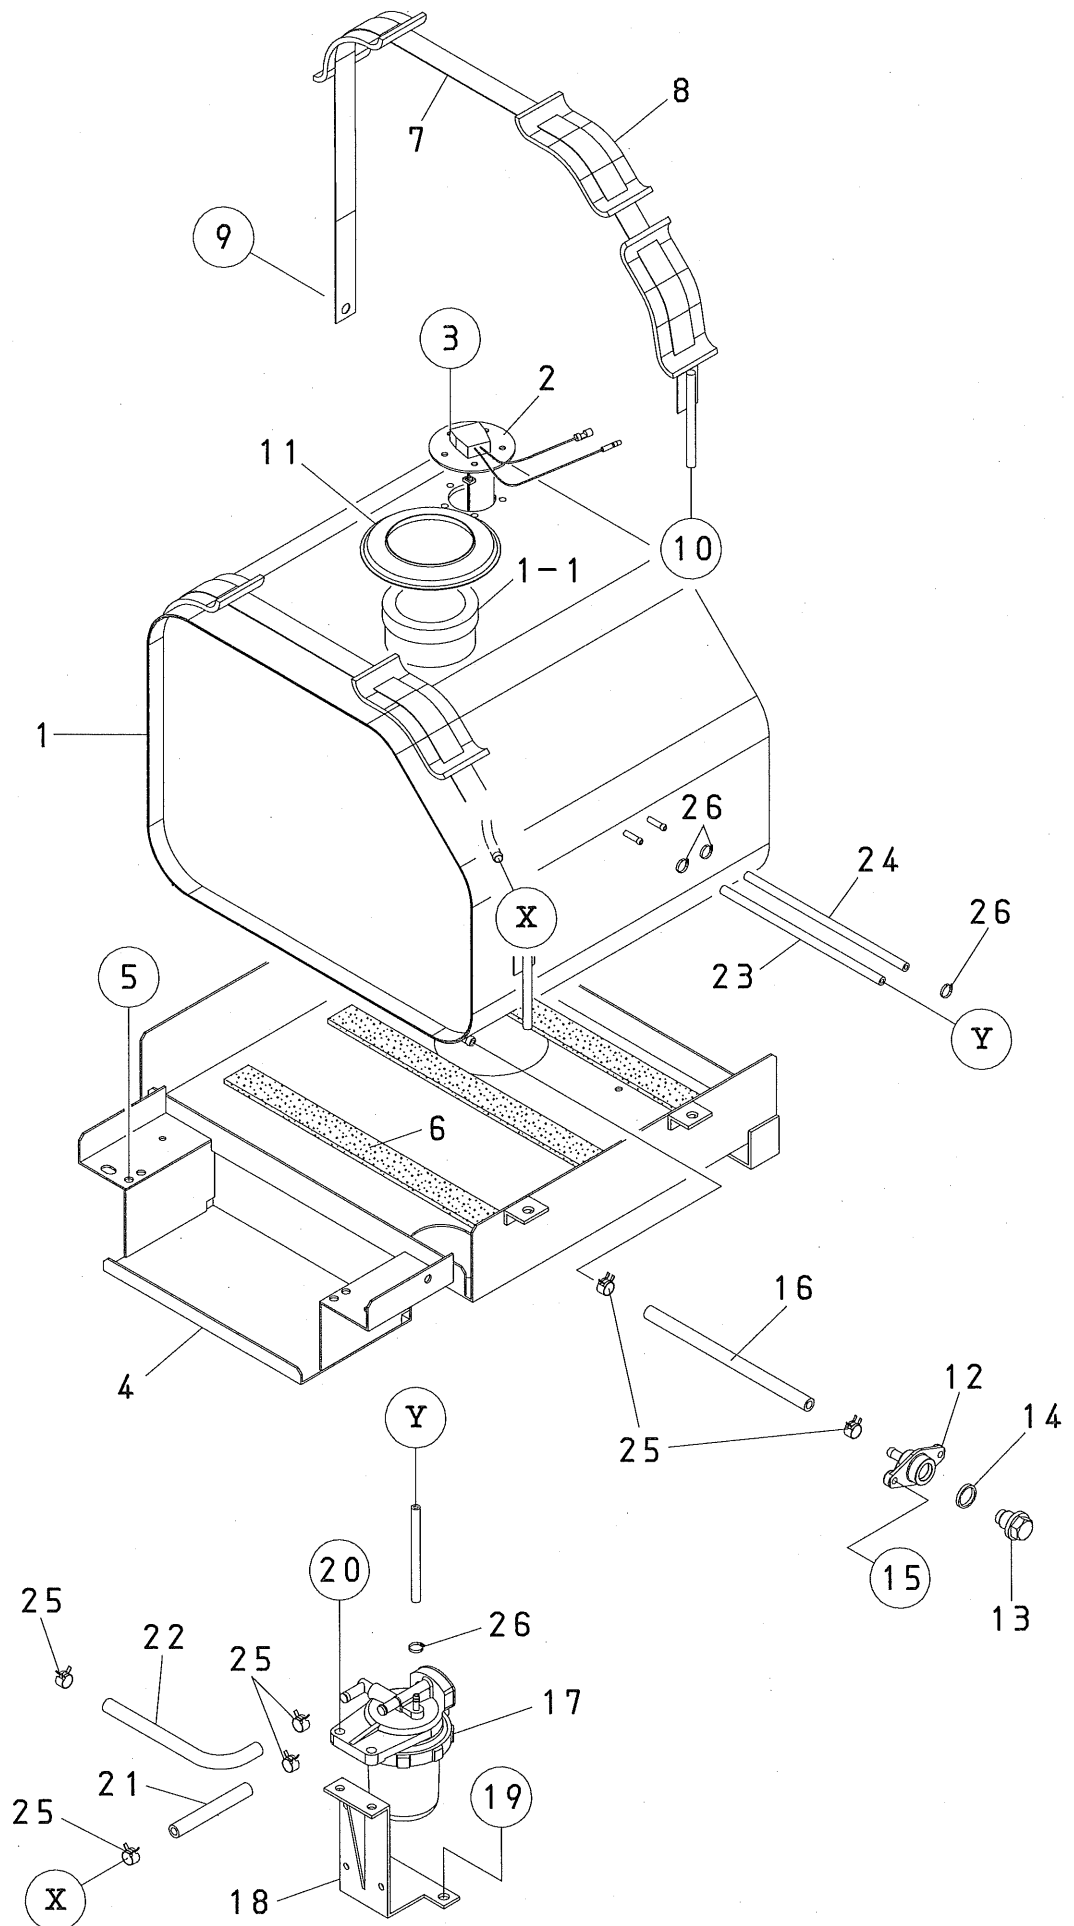


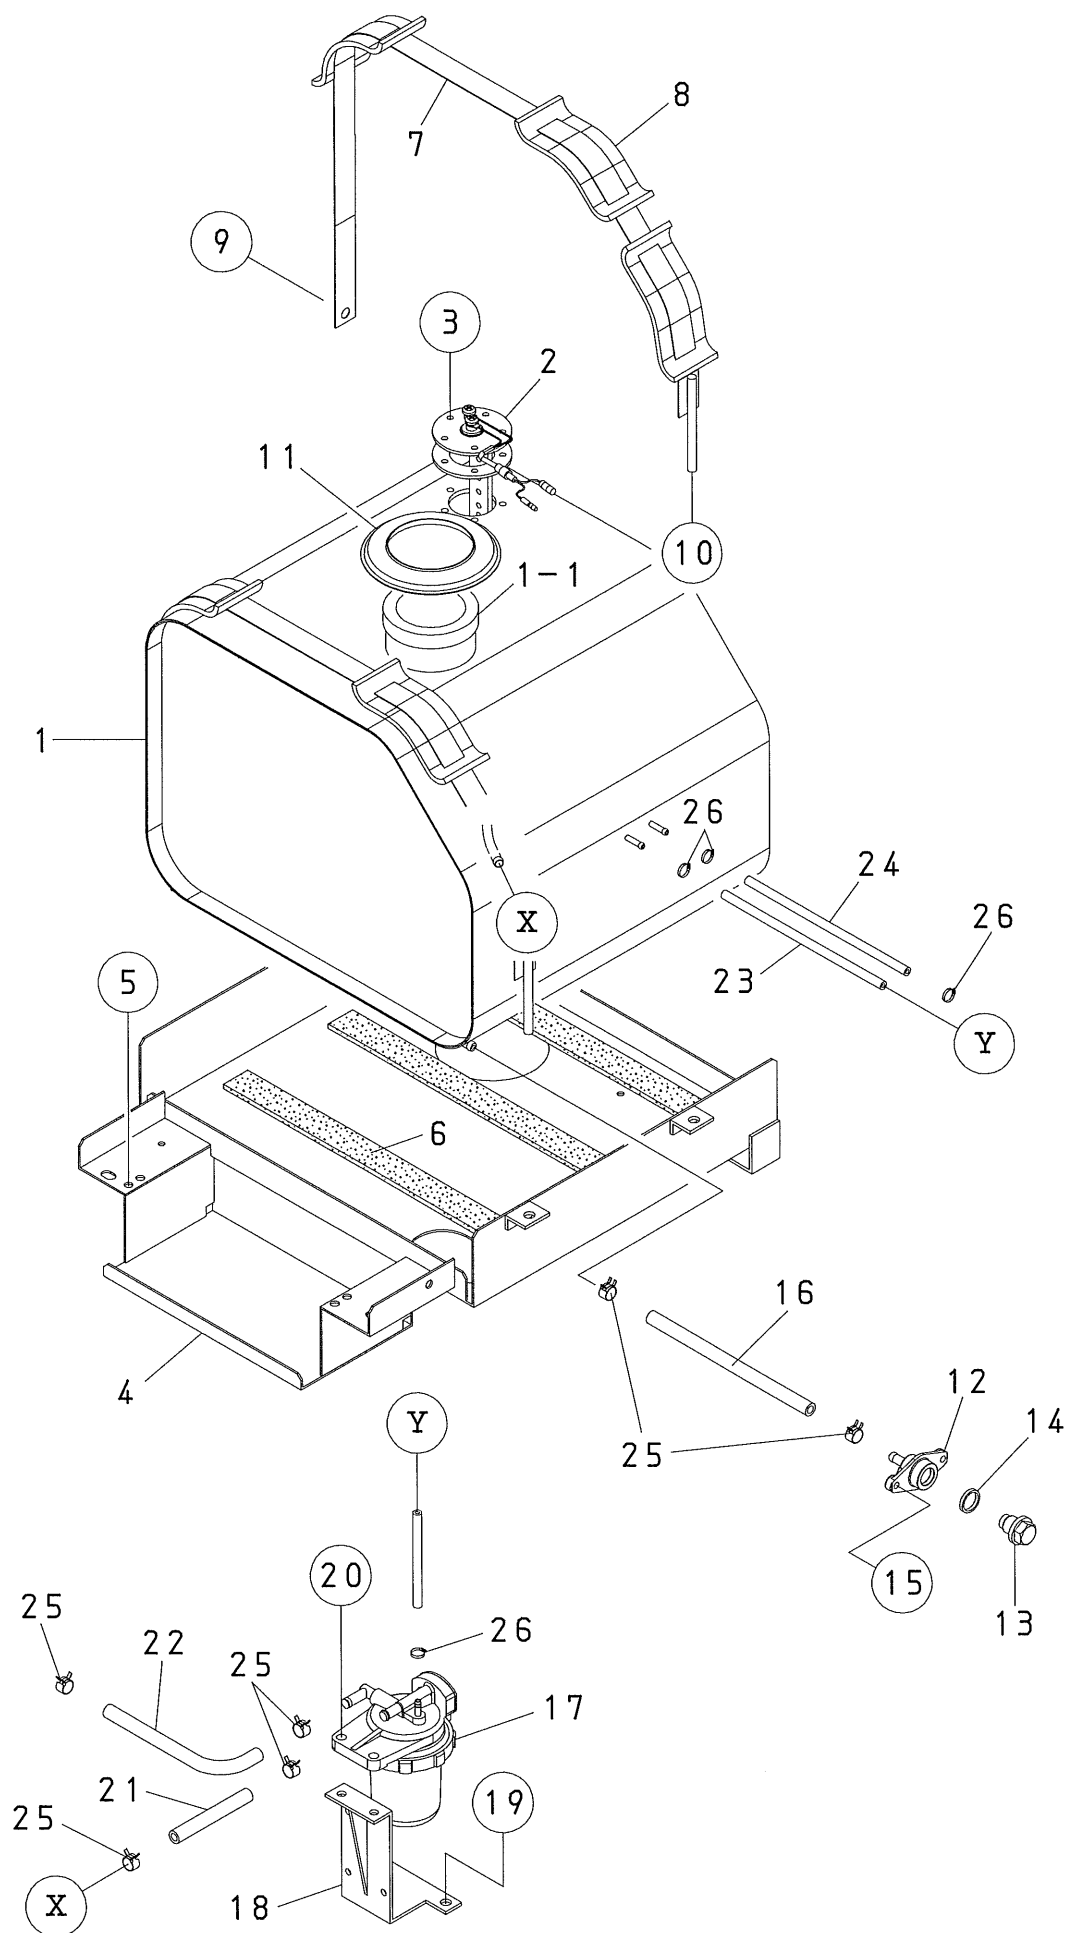

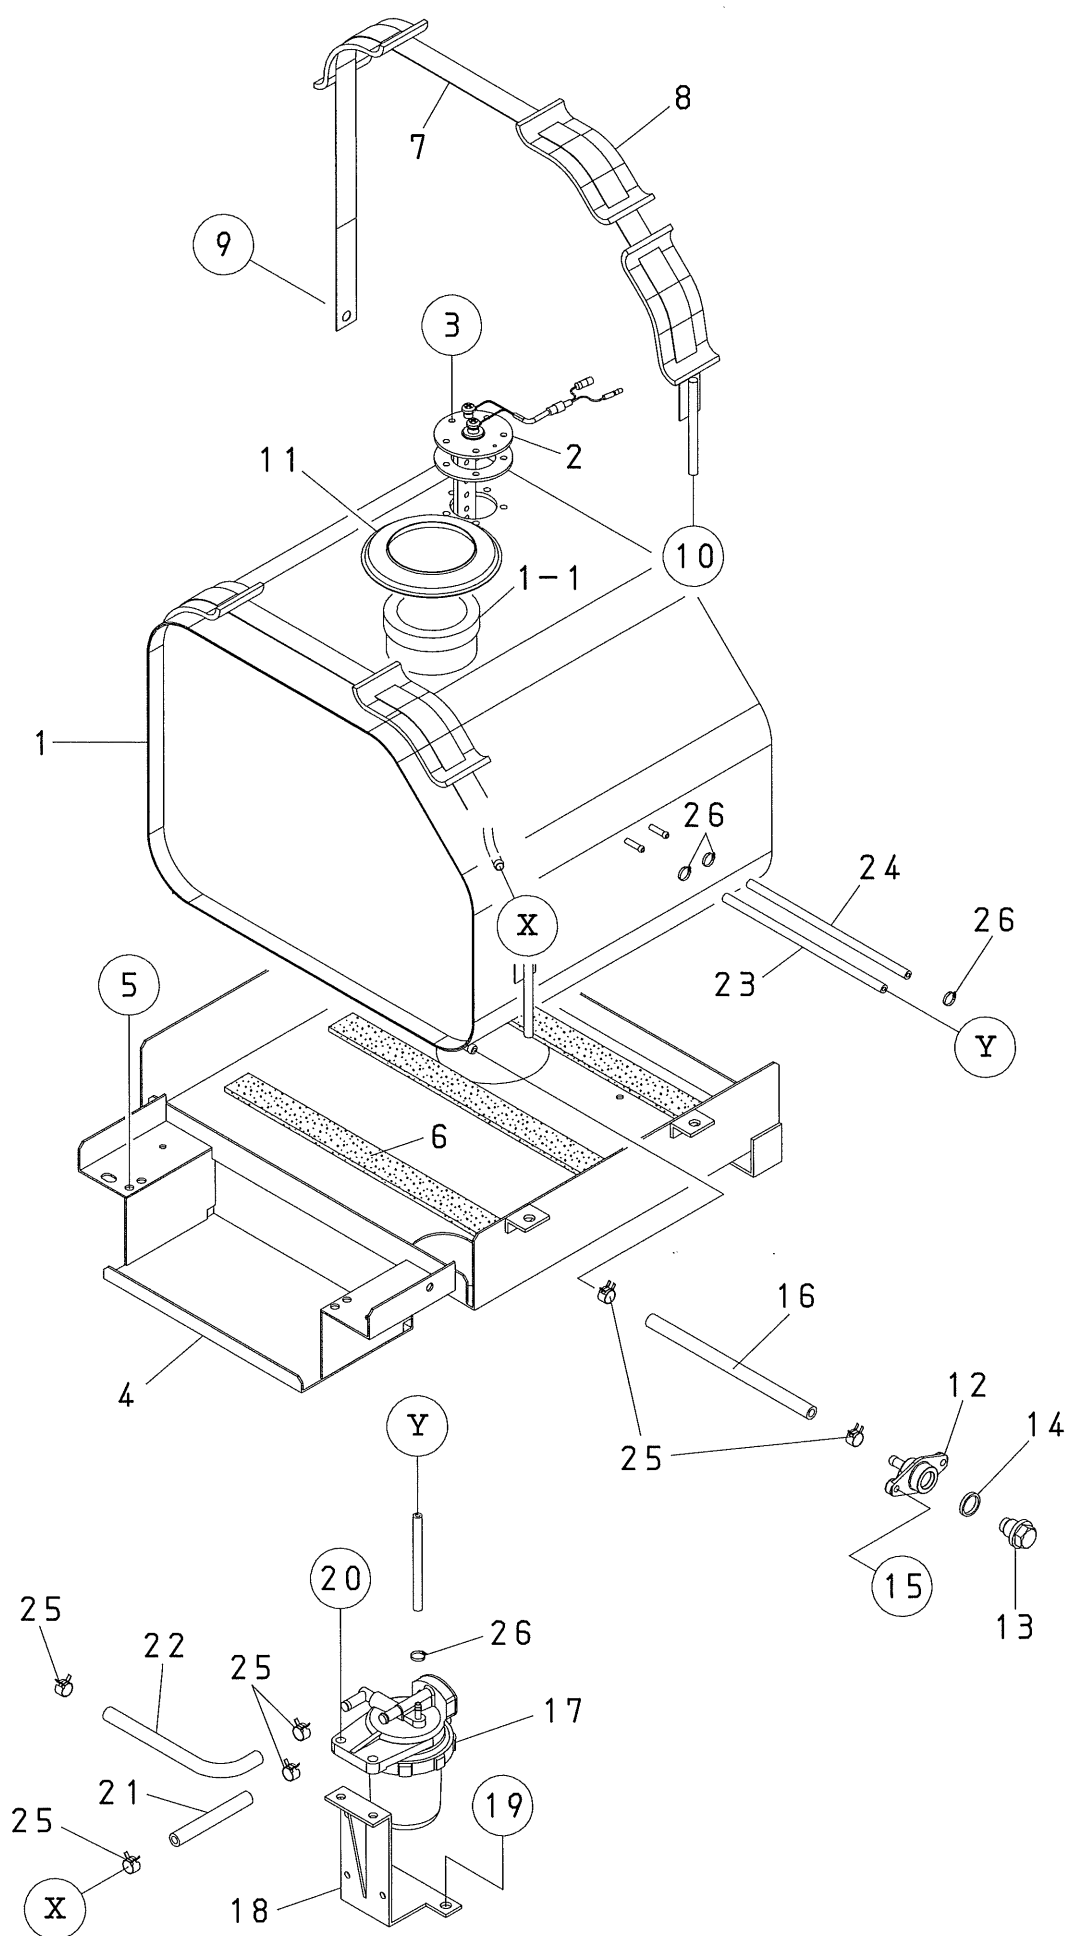

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	D 43640 01203	燃料タンク Fuel Tank		1					
1- 1	A 99248 00024	燃料タンク キャップ組立 Cap, fuel tank Ass'y		1					
	W 08101 05800	燃料タンク キャップ Cap, fuel tank		(1)					
	W 08101 05900	燃料フィルタ Fuel Filter		(1)					
2	D 49243 00034	燃料計センダ Sender, fuel gauge	UT06-I-237	1					~5910289
	D 49243 00054	燃料計センダ Sender, fuel gauge	I-237AS	1					5910290~ 5922550
	D 49243 00034	燃料計センダ Sender, fuel gauge	UT06-I-237-0100	1					5922551~ 5932685
	D 49243 00104	燃料計センダ Sender, fuel gauge	I-237JW	1					5932686~
	B 39243 00184	ガスケット Gasket	UT06-601	(1)					~5910289
	B 39243 00514	ガスケット Gasket		(1)					5910290~
3	Y 00229 05015	小ネジ Machine Screw		5					
4	D 43643 00302	燃料タンク架台 Bracket, fuel tank		1					
5	Y 00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
6	Y 02221 00360	タンク シート Tank Sheet		3					
7	D 43642 00804	タンク バンド Tank Band		2					
8	D 63653 00504	タンク バンド パッド Pad, tank band		6					
9	Y 00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
10	Y 02076 08000	六角ナット Hex. Nut		2					
11	B 93124 00004	ラバー シール Rubber Seal		1					
12	W 78120 14003	ドレーン ジョイント Drain Joint		1					
13	W 08020 11104	プラグ Plug		1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	・ 備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
14	Y 01500 00018	○ リング O Ring	A P18	1					
15	Y 00169 06016	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
16	Y 03706 00900	ドレーン ホース Drain Hose		1					
17	Y 06020 42463	燃料フィルタ Fuel Filter	KUBOTA 15521-43017	1					
	Y 06020 42174	燃料フィルタ エlement Element, fuel filter	KUBOTA 15521-43161	(1)					
18	D 43677 01304	燃料フィルタ ブラケット Bracket, fuel filter		1					
19	Y 00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
20	Y 00169 08025	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
21	Y 03706 00300	サクシヨン ホース Suction Hose		1					
22	Y 03706 00580	サクシヨン ホース Suction Hose		1					
23	Y 03707 00500	リターン ホース Return Hose		1					
24	Y 03707 00340	リターン ホース Return Hose		1					
25	Y 06055 15094	ホース バンド Hose Band	φ12	6					
26	Y 06055 15200	ホース バンド Hose Band	TS-080	4					






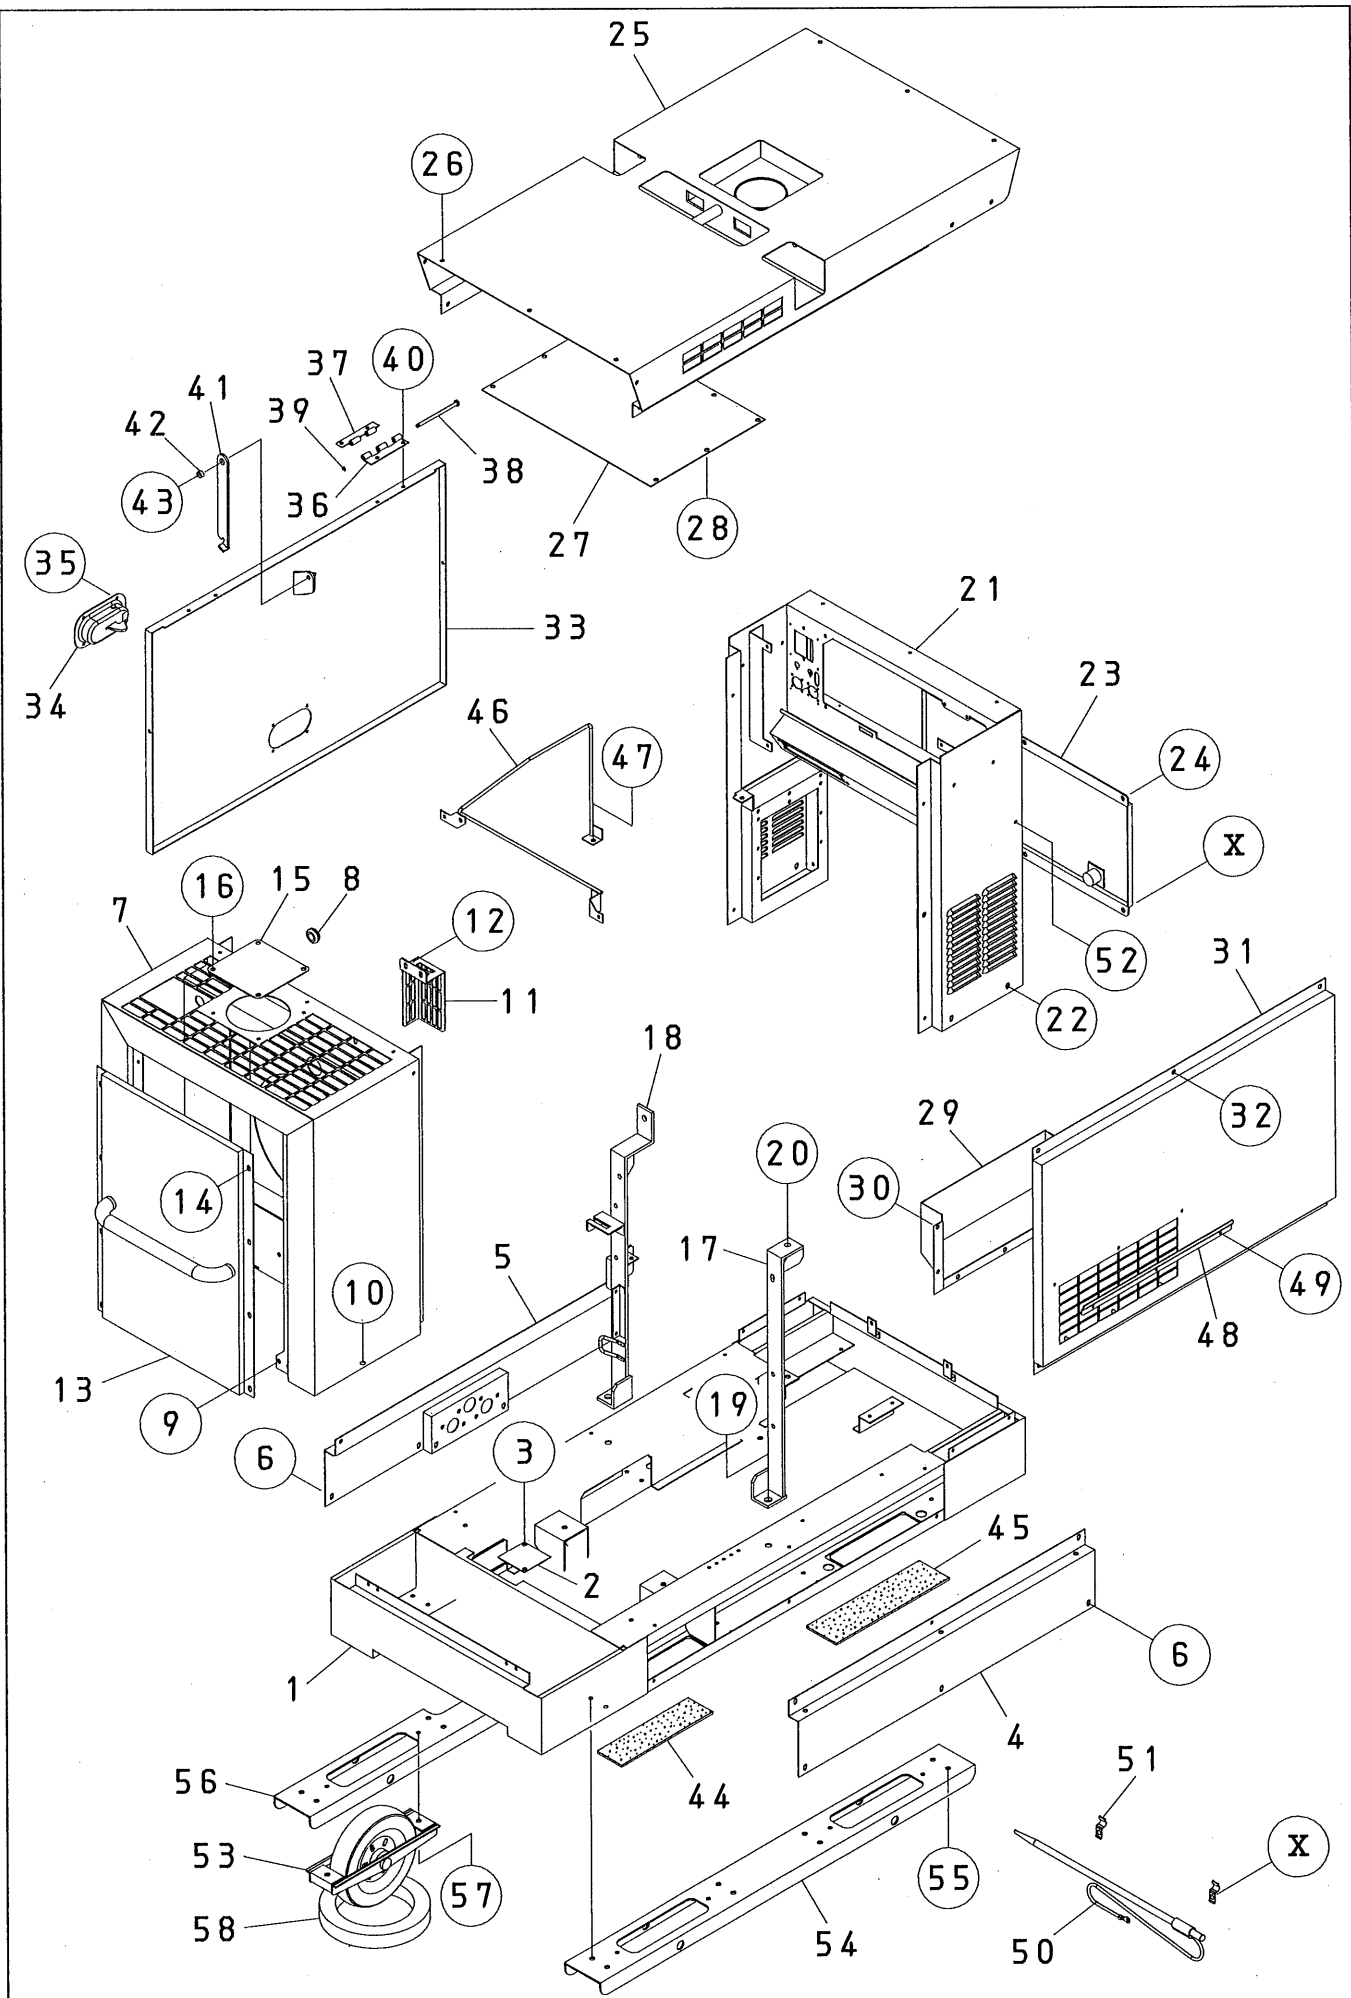


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
		A=STD B=O. P. (wheel)							
1	D 44140 03202	ベース Base		1					
	D 44940 02003	吸音材 Lining		1					
2	D 34148 00104	カバー Cover		1					
3	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
4	D 44143 01603	スプラッシャ パネル Splasher Panel		1					
	D 44940 02104	吸音材 Lining		1					
5	D 44143 01503	スプラッシャ パネル Splasher Panel		1					
	D 44940 02104	吸音材 Lining		1					
6	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		15					
7	D 44240 02502	フロント フレーム Front Frame		1					
	D 44941 03003	吸音材 Lining		1					
8	Y 06018 50239	グロメット Grommet	C-30-BW-14-2	1					
9	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
10	Y 00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
11	D 43112 00904	ファン ガード Fan Guard		1					
12	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
13	D 44242 03103	フロント フレーム カバー Cover, front frame		1					
	D 44941 03104	吸音材 Lining		1					
14	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					
15	D 44252 00804	ラジエータ点検板 Cover, radiator cap		1					







見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
16	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
17	D 44343 01903	吊り金具 Hanger		1					
18	D 44343 02003	吊り金具 Hanger		1					
19	Y 00123 12030	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
20	Y 00123 12030	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
	D 91192 00304	平座金 Plain Washer		2					
21	D 44440 03102	リア フレーム Rear Frame		1					
	D 44943 03204	吸音材 Lining		1					
22	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
23	D 44443 01904	リア フレーム カバー Cover, rear frame		1					
	D 44943 03304	吸音材 Lining		1					
24	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		6					
25	D 44640 02202	ルーフ パネル Roof Panel		1					
	D 44945 01403	吸音材 Lining		1					
26	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		12					
27	D 44644 01304	ルーフ ダクト Duct		1					
	D 44945 01403	吸音材 Lining		1					
28	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					
29	D 44543 01704	ダクト Duct		1					
	D 44944 04004	吸音材 Lining		1					
30	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		7					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
31	D 44541 00703	サイド パネル Side Panel		1					
	D 44944 03904	吸音材 Lining		1					
32	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		6					
33	D 44540 02203	サイド ドア Side Door		1					
	D 44944 03804	吸音材 Lining		1					
34	Y 06050 10267	ドア ハンドル Door Handle	A-839-B-1	1					
	Y 06018 50519	キー Key	R200	(1)					
35	Y 00218 05015	小ネジ Machine Screw		4					
36	D 91121 00304	蝶番 Hinge		2					
37	D 91121 00404	蝶番 Hinge		2					
38	D 91122 00004	ピン Pin		2					
39	Y 00802 00005	止め輪 Snap Ring		2					
40	Y 03402 06012	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					
41	D 44547 00304	ドア ステイ Door Stay		1					
42	W 78350 88004	カラー Collar		1					
43	Y 00171 08030	六角ボルト Hex. Head Bolt		1					
44	Y 02703 00300	シール テープ Seal Tape			2				
45	Y 02707 00245	シール テープ Seal Tape			2				
46	D 43583 00103	クランプ Clamper		1					
47	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		1					
48	D 44547 01204	雨樋 Gutter		1					







見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
49	Y 06050 11451	リベット Rivet		3					
50	Y 06008 01001	アース棒 Ground Stick		1					
51	D 91220 00004	取付ばね Set Spring		2					
52	Y 00376 06000	袋ナット Hex. Cap Nut		2					
53	Y 06058 00073	車輪 Wheel	TRK-PR200-TF			4			
54	D 44115 00003	車輪ブラケット Bracket, wheel				1			
55	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt				12			
56	D 24115 00003	車輪ブラケット Bracket, wheel				1			
57	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt				12			
58	Y 06058 02311	車輪ストッパ Wheel Stopper				2			

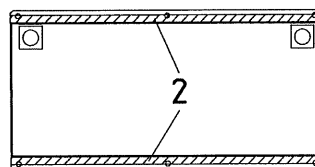
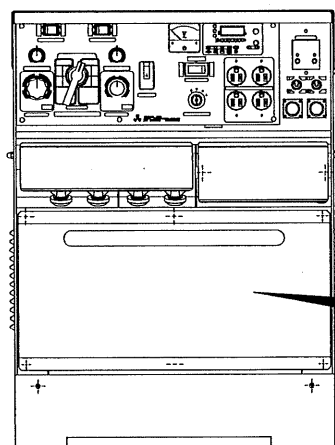
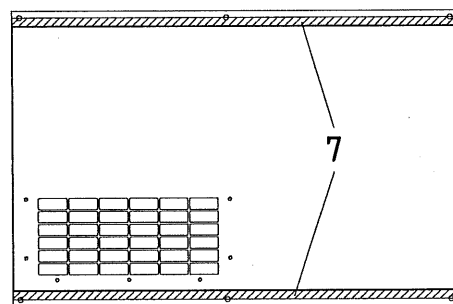
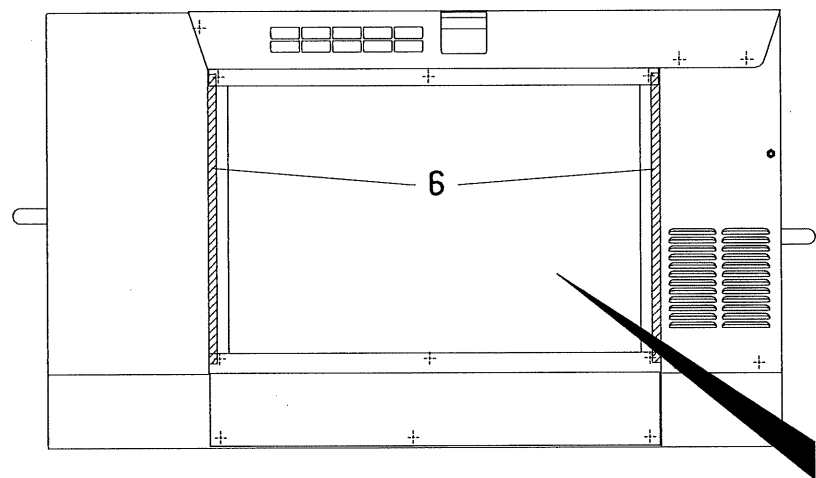
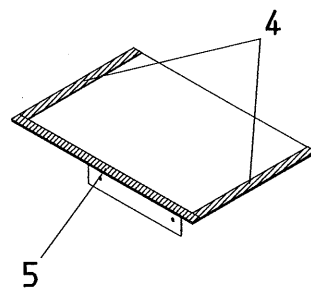
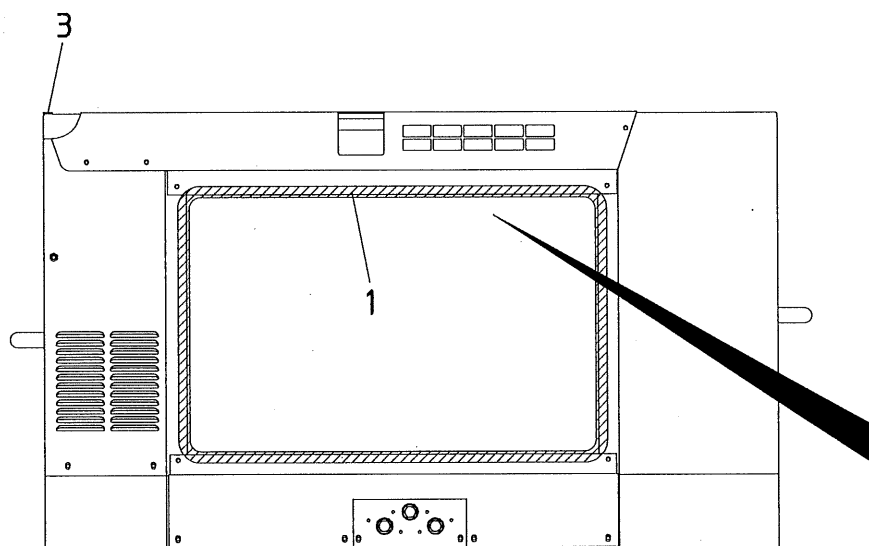


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	Y 03146 02380	ラバー シール Rubber Seal		1					
2	Y 03149 00545	ラバー シール Rubber Seal		2					
3	Y 03149 00560	ラバー シール Rubber Seal		1					
4	Y 03147 00285	ラバー シール Rubber Seal		2					
5	Y 03147 00450	ラバー シール Rubber Seal		1					
6	Y 03149 00510	ラバー シール Rubber Seal		2					
7	Y 03149 00780	ラバー シール Rubber Seal		2					

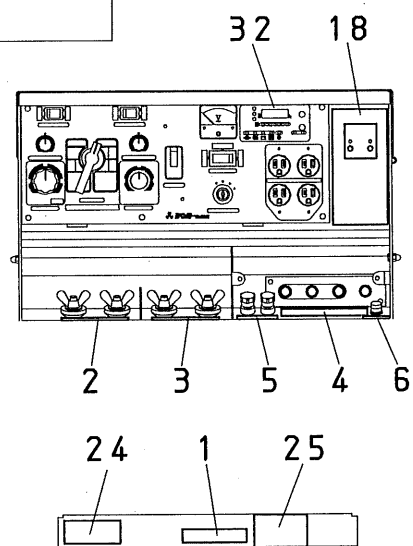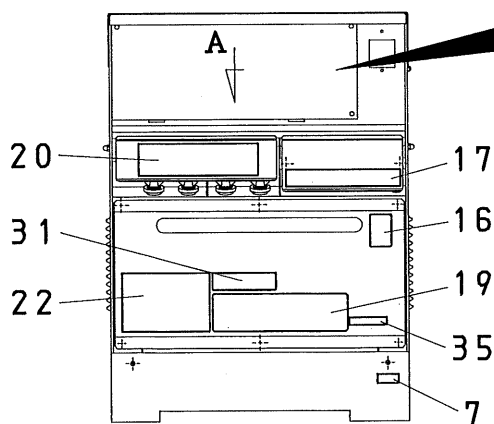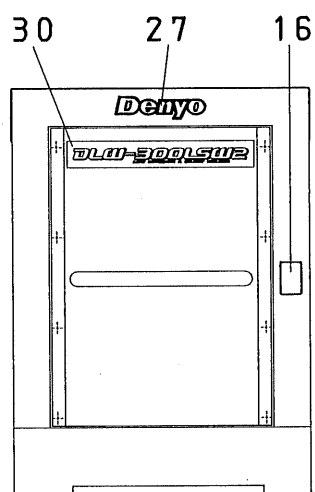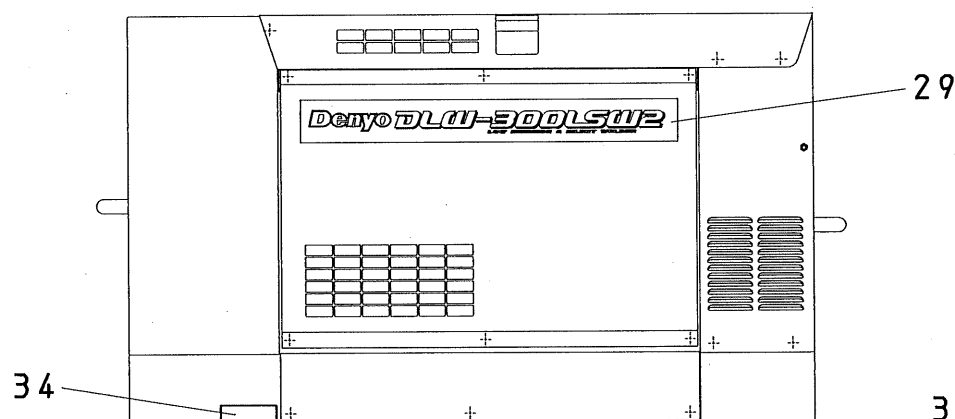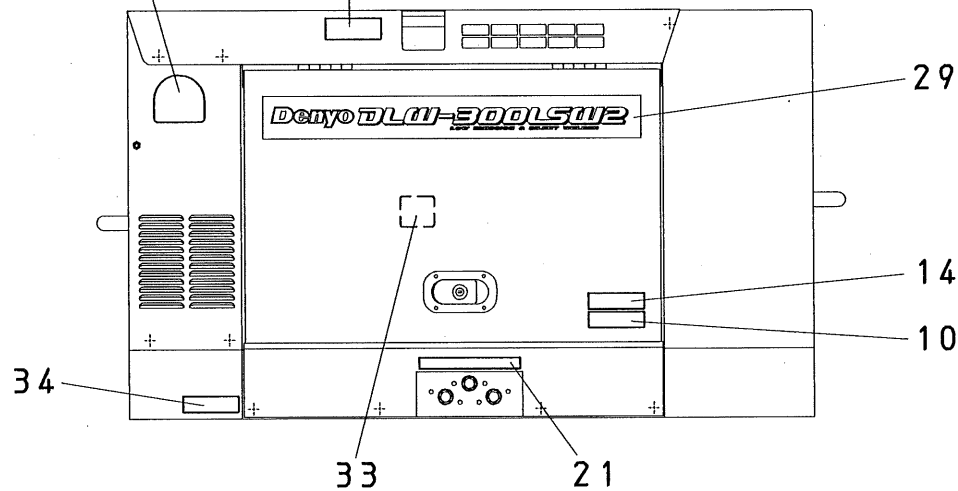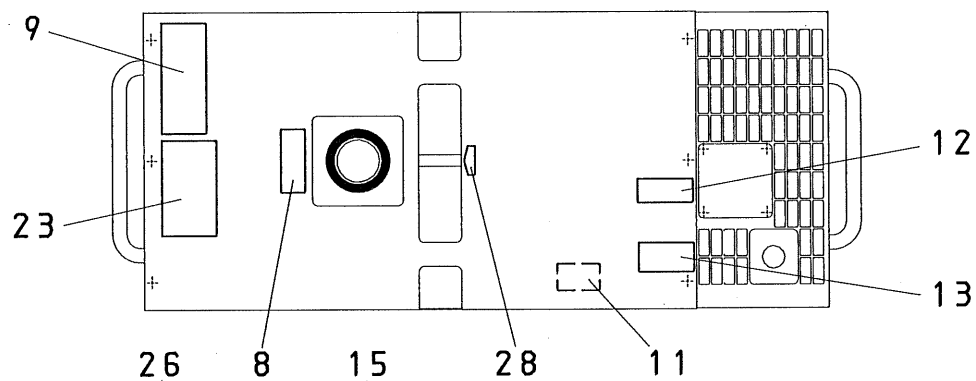

A-VIEW

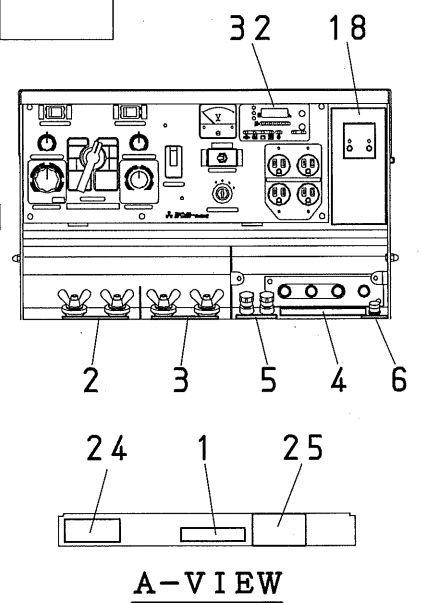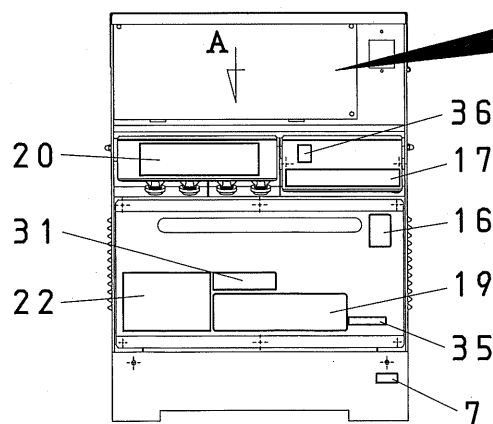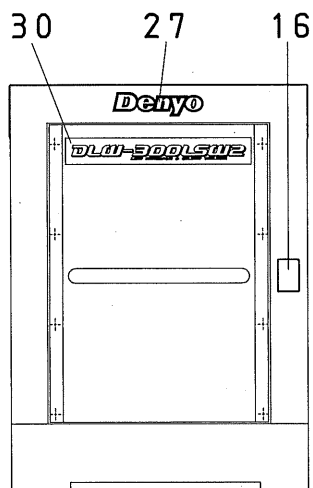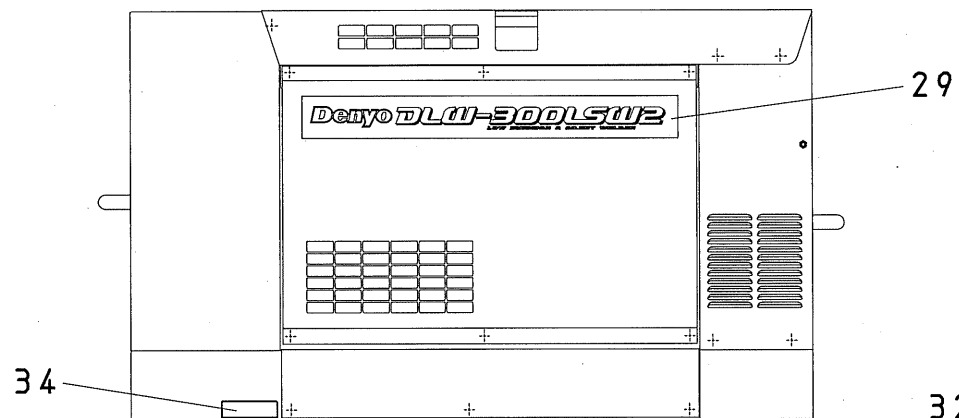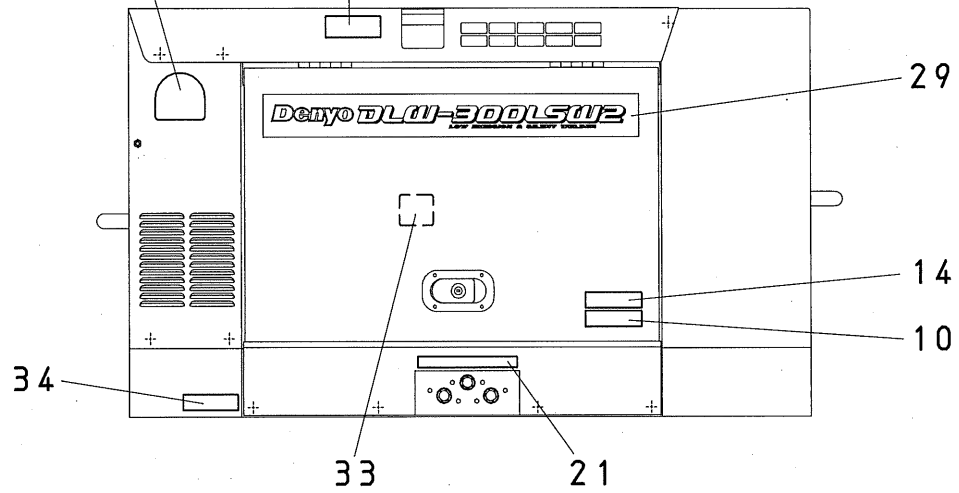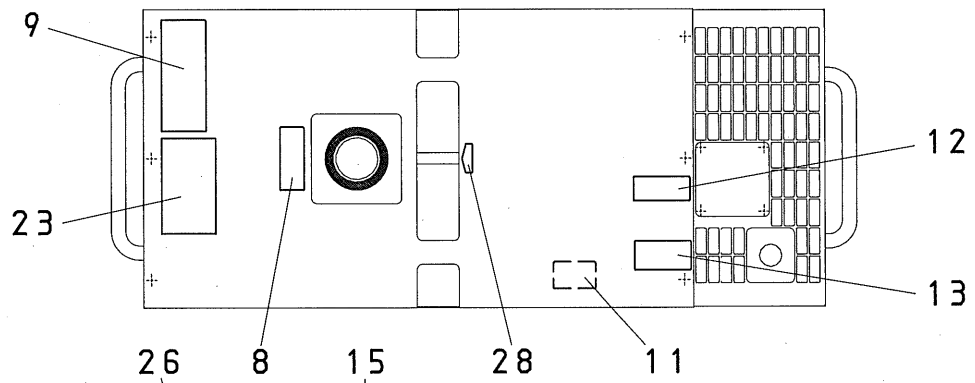


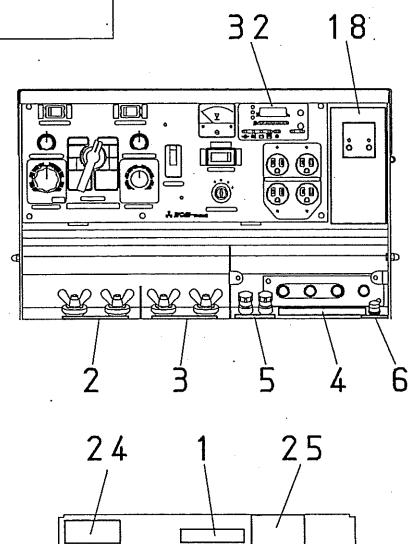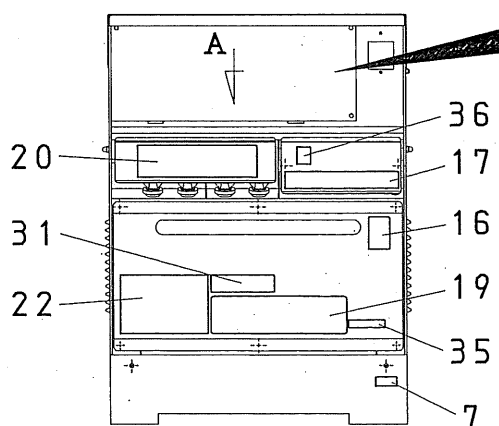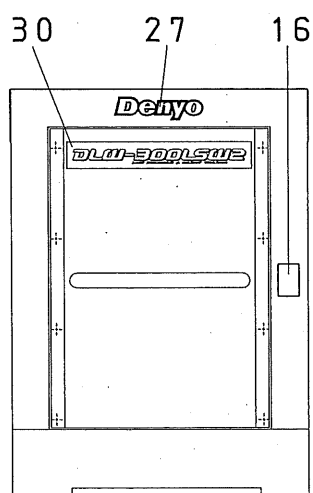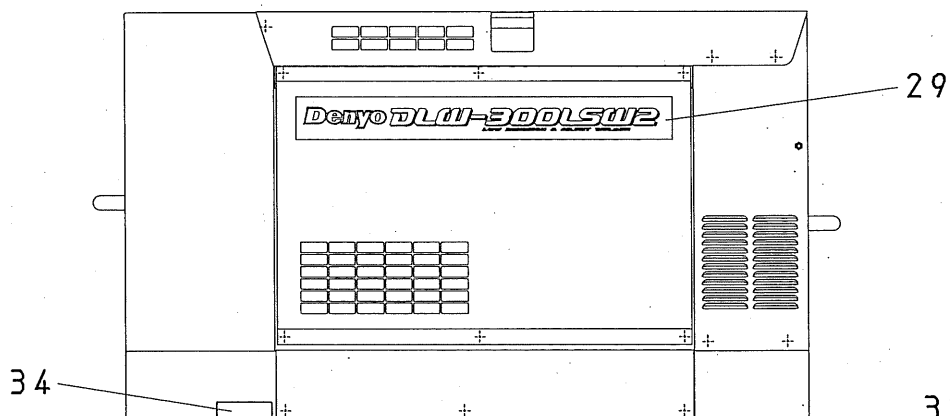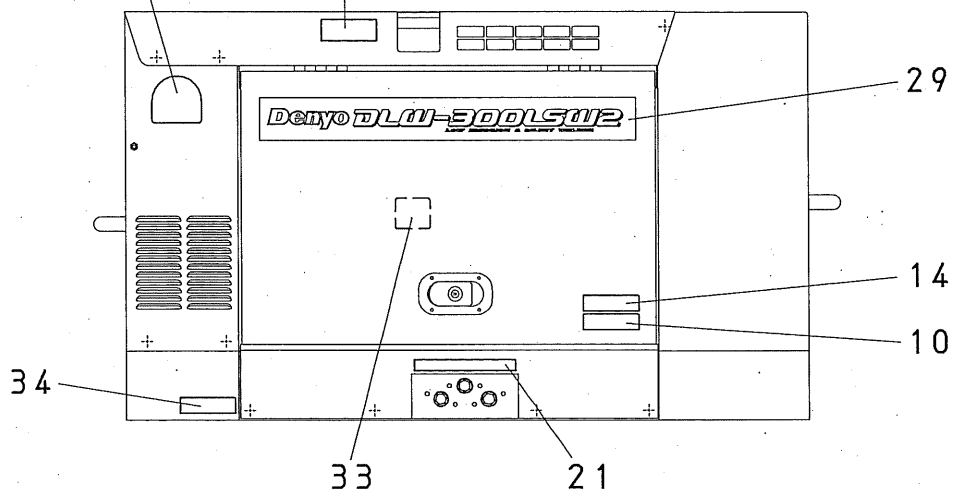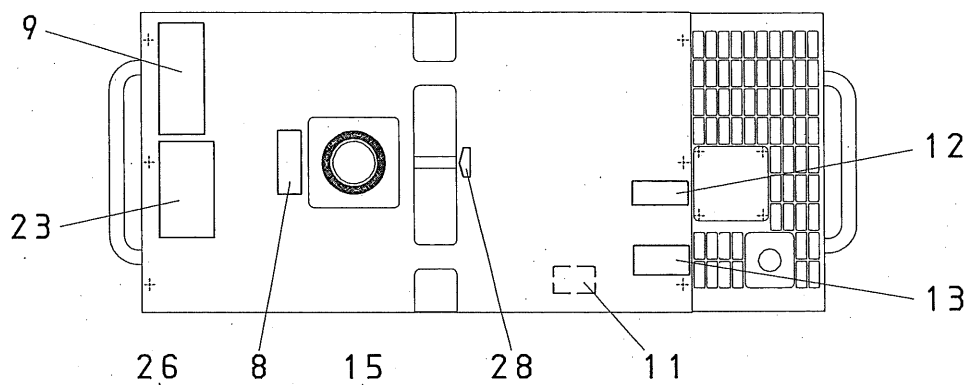



A-VIEW

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
		A=STD B=0. P. (wheel)							
1	W 08006 09804	漏電遮断装置付 銘板 Decal	S-3669	1					
2	W 87006 22104	A 溶接端子 銘板 Decal;A Welding Output Terminal	S-4617	1					
3	W 87006 22304	B 溶接端子 銘板 Decal;B Welding Output Terminal	S-4619	1					
4	D 55310 00404	三相出力端子 銘板 Decal;3-Phase Output Terminal	D5310 0040	1					
5	D 45310 00704	単相出力端子 銘板 Decal	D4310 0070	1					
6	W 87006 25404	漏電リレー用接地端子 銘板 Decal;Ground for Leakage Relay	S-4642A	1					
7	A 95220 01304	外箱接地端子 銘板 Decal	A9220 0130	1					
8	A 95045 00304	軽油 銘板 Decal	A9045 0030A	1					
9	C 95211 02003	安全にご使用 銘板 Decal	C9211 0200A	1					
10	C 95040 00204	危険 回転部！ 巻き込み！ 銘板 Decal	C9040 0020A	1					
11	B 95050 00204	注意 銘板 Decal	B9050 0020	1					
12	C 95041 00104	注意 熱水・蒸気の噴出！ 銘板 Decal	C9041 0010A	1					
13	B 95052 00004	排気ガスに注意 銘板 Decal;Caution Against Exhaust Gas	B9052 0000A	1					
14	C 95042 00404	注意 高温部！ 火傷！ 銘板 Decal	C9042 0040A	1					
15	B 95121 00104	積み重ね注意！ 銘板 Decal	B9121 0010A	1					
16	B 95121 00204	ロープ掛け 銘板 Decal;Support Hook	B9121 0020B	2					
17	D 95211 00603	交流出力端子 銘板 Decal	D9211 0060	1					
18	D 45310 00004	漏電リレー 銘板 Decal	D4310 0000	1					
19	D 45311 08903	仕様 銘板 Decal;Specification	D4311 0890	1					
20	D 45520 02903	2人同時使用での取扱い注意 銘板 Decal	D4520 0290B	1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
21	D 45520 03404	燃料、冷却水、オイルドレイン 銘板 Decal;Fuel, Water, Oil Drain D4520 0340	1					
22	D 45510 03503	水・オイル 銘板 Decal D4510 0350	1					
23	D 45520 04303	危険 注意 銘板 Decal D4520 0430B	1					~5875534
	D 45520 04313	危険 注意 銘板 Decal D4520 0431A	1					5875535~
24	D 95101 00104	屋内配線接続・雨中使用禁止 銘板 Decal D9101 0010	1					
25	W 87006 12304	漏電保護装置の取扱注意！ 銘板 Decal S-5128	1					
26	B 95111 03304	エコステッカ Decal;Eco Products B9111 0330	1					
27	D 95112 00203	エンブレム Emblem	1					
28	D 45520 03904	吊り上げ位置 銘板 Decal D4520 0390A	1					
29	D 45610 02003	D L W 3 0 0 L S W 2 銘板 Decal;DLW300LSW2	2					
30	D 45610 02103	D L W 3 0 0 L S W 2 銘板 Decal;DLW300LSW2	1					
31	D 95210 02404	過速度保護装置付 銘板 Decal D9210 0240	1					
32	D 45510 07703	操作表示 銘板 Decal	1					
33	D 25510 02404	操作 銘板 Decal D2510 0240A	1					~5932685
	D 25510 02414	操作 銘板 Decal D2510 0241	1					5932686~
34	E 95111 00204	注意 機械の暴走！ 銘板（車輪付） Decal E9111 0020A			2			
35	D 45311 09104	乾燥質量 銘板（車輪付） Decal;Dry Weight			1			
36	D 45510 11104	ドキュメント参照サービス 銘板 Decal DLW-300LSW2	1					5875925~

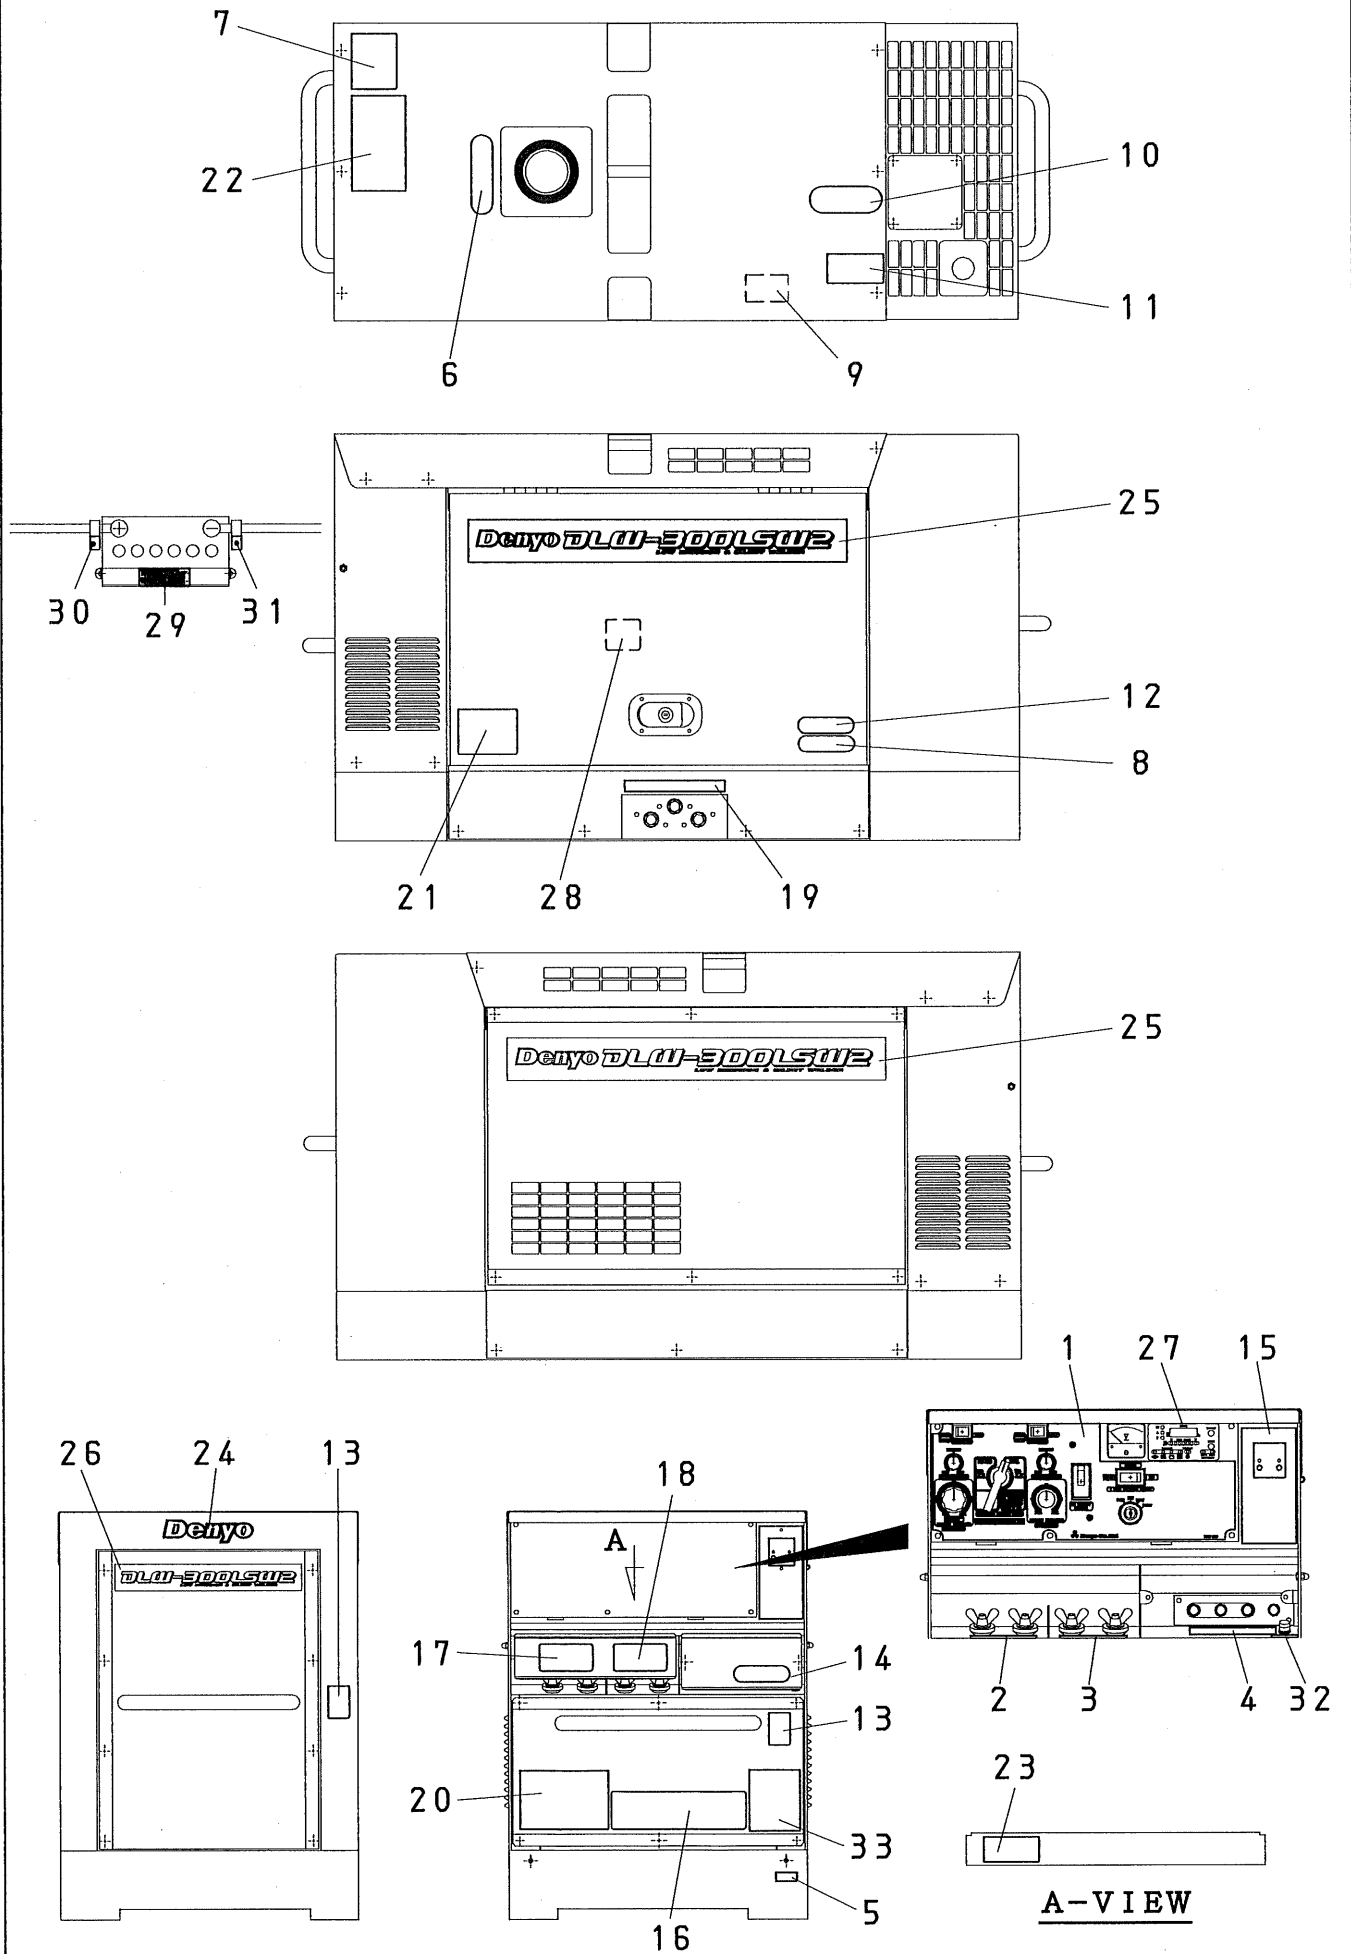

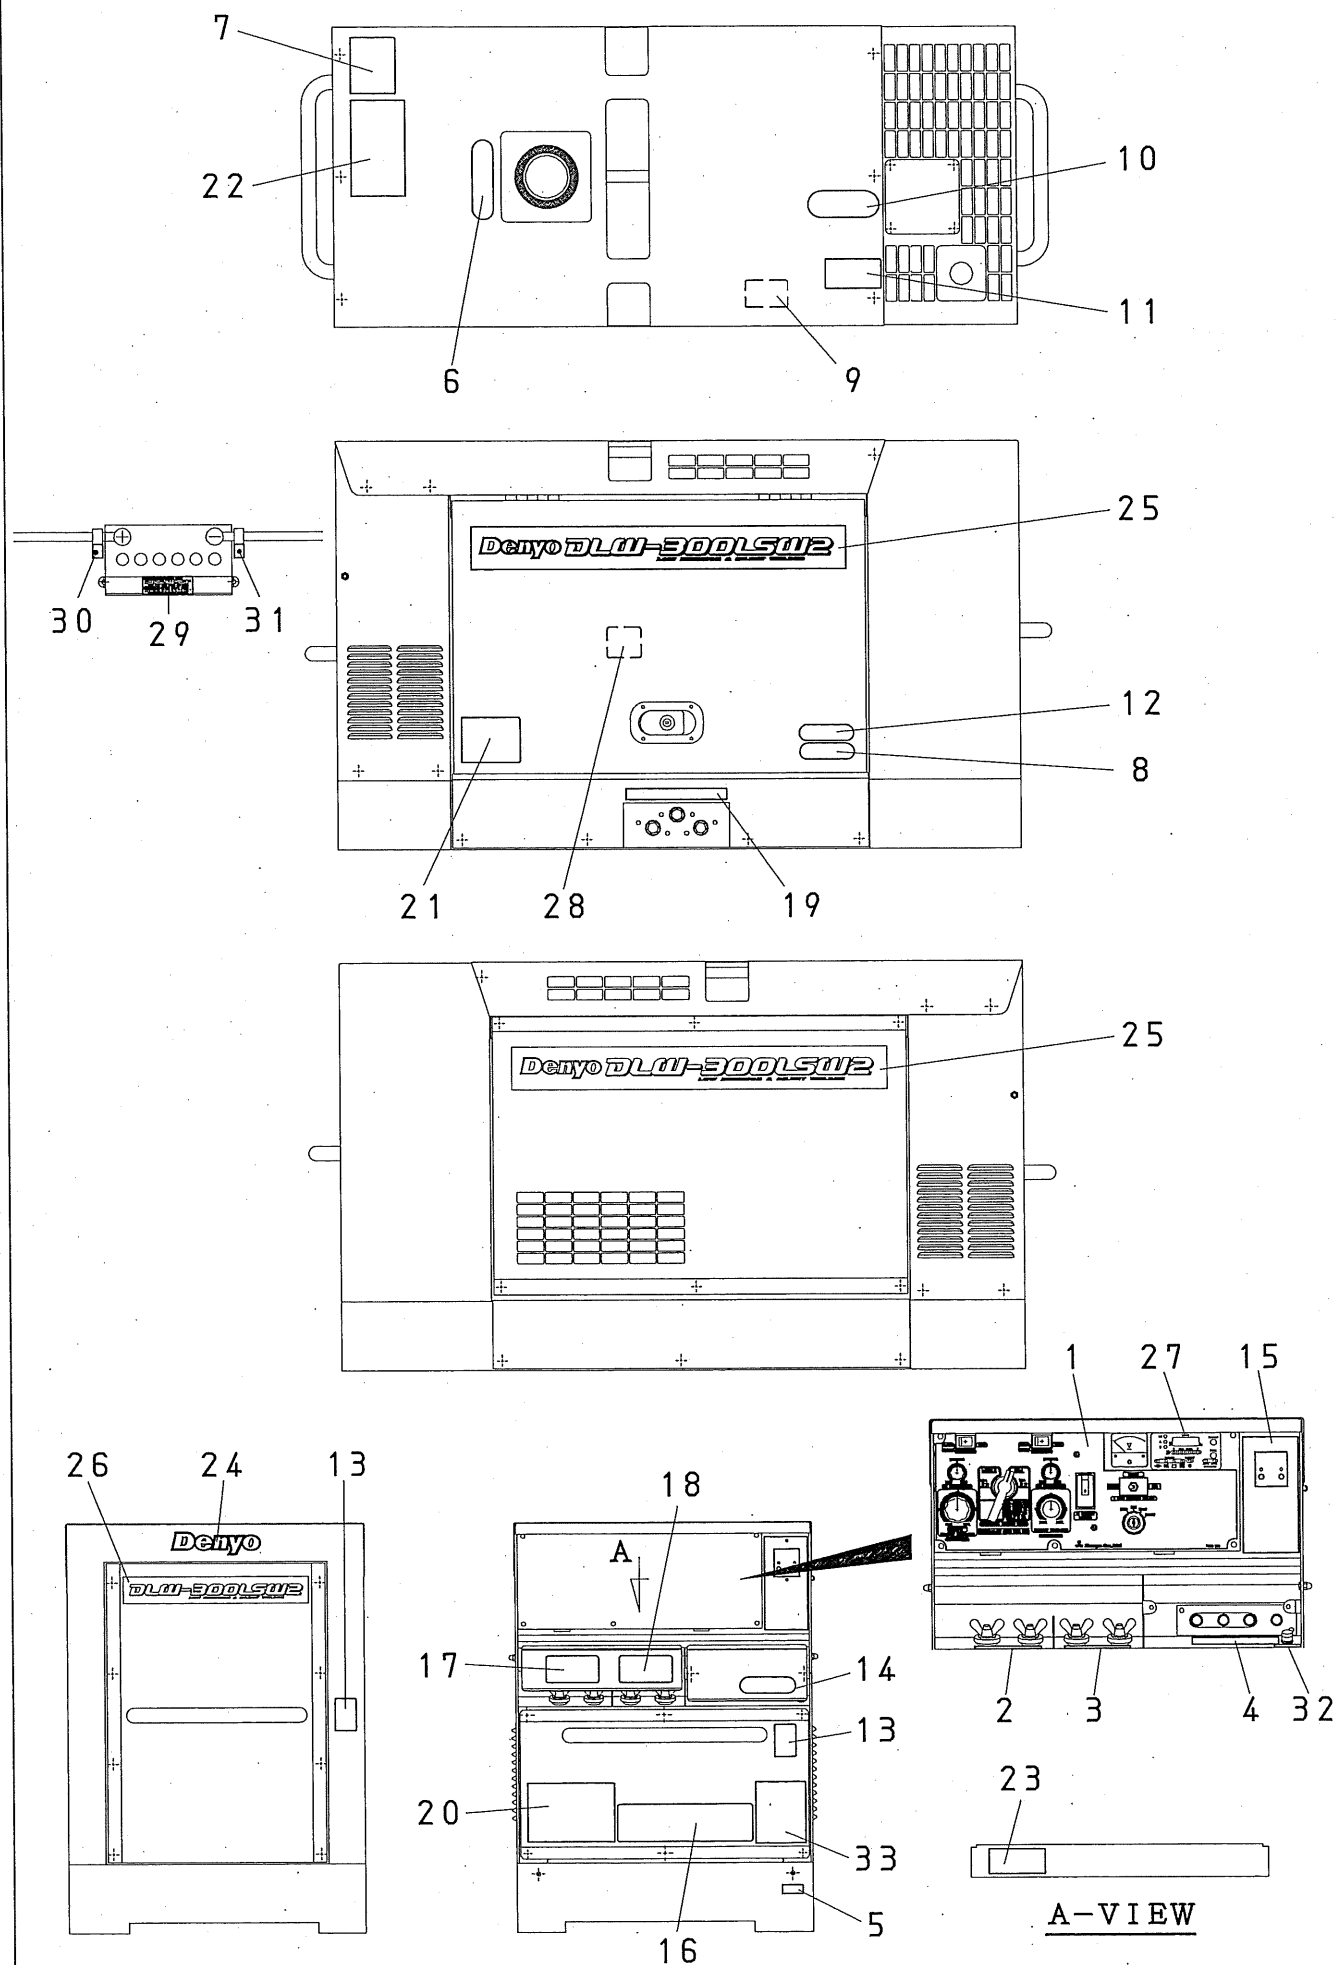

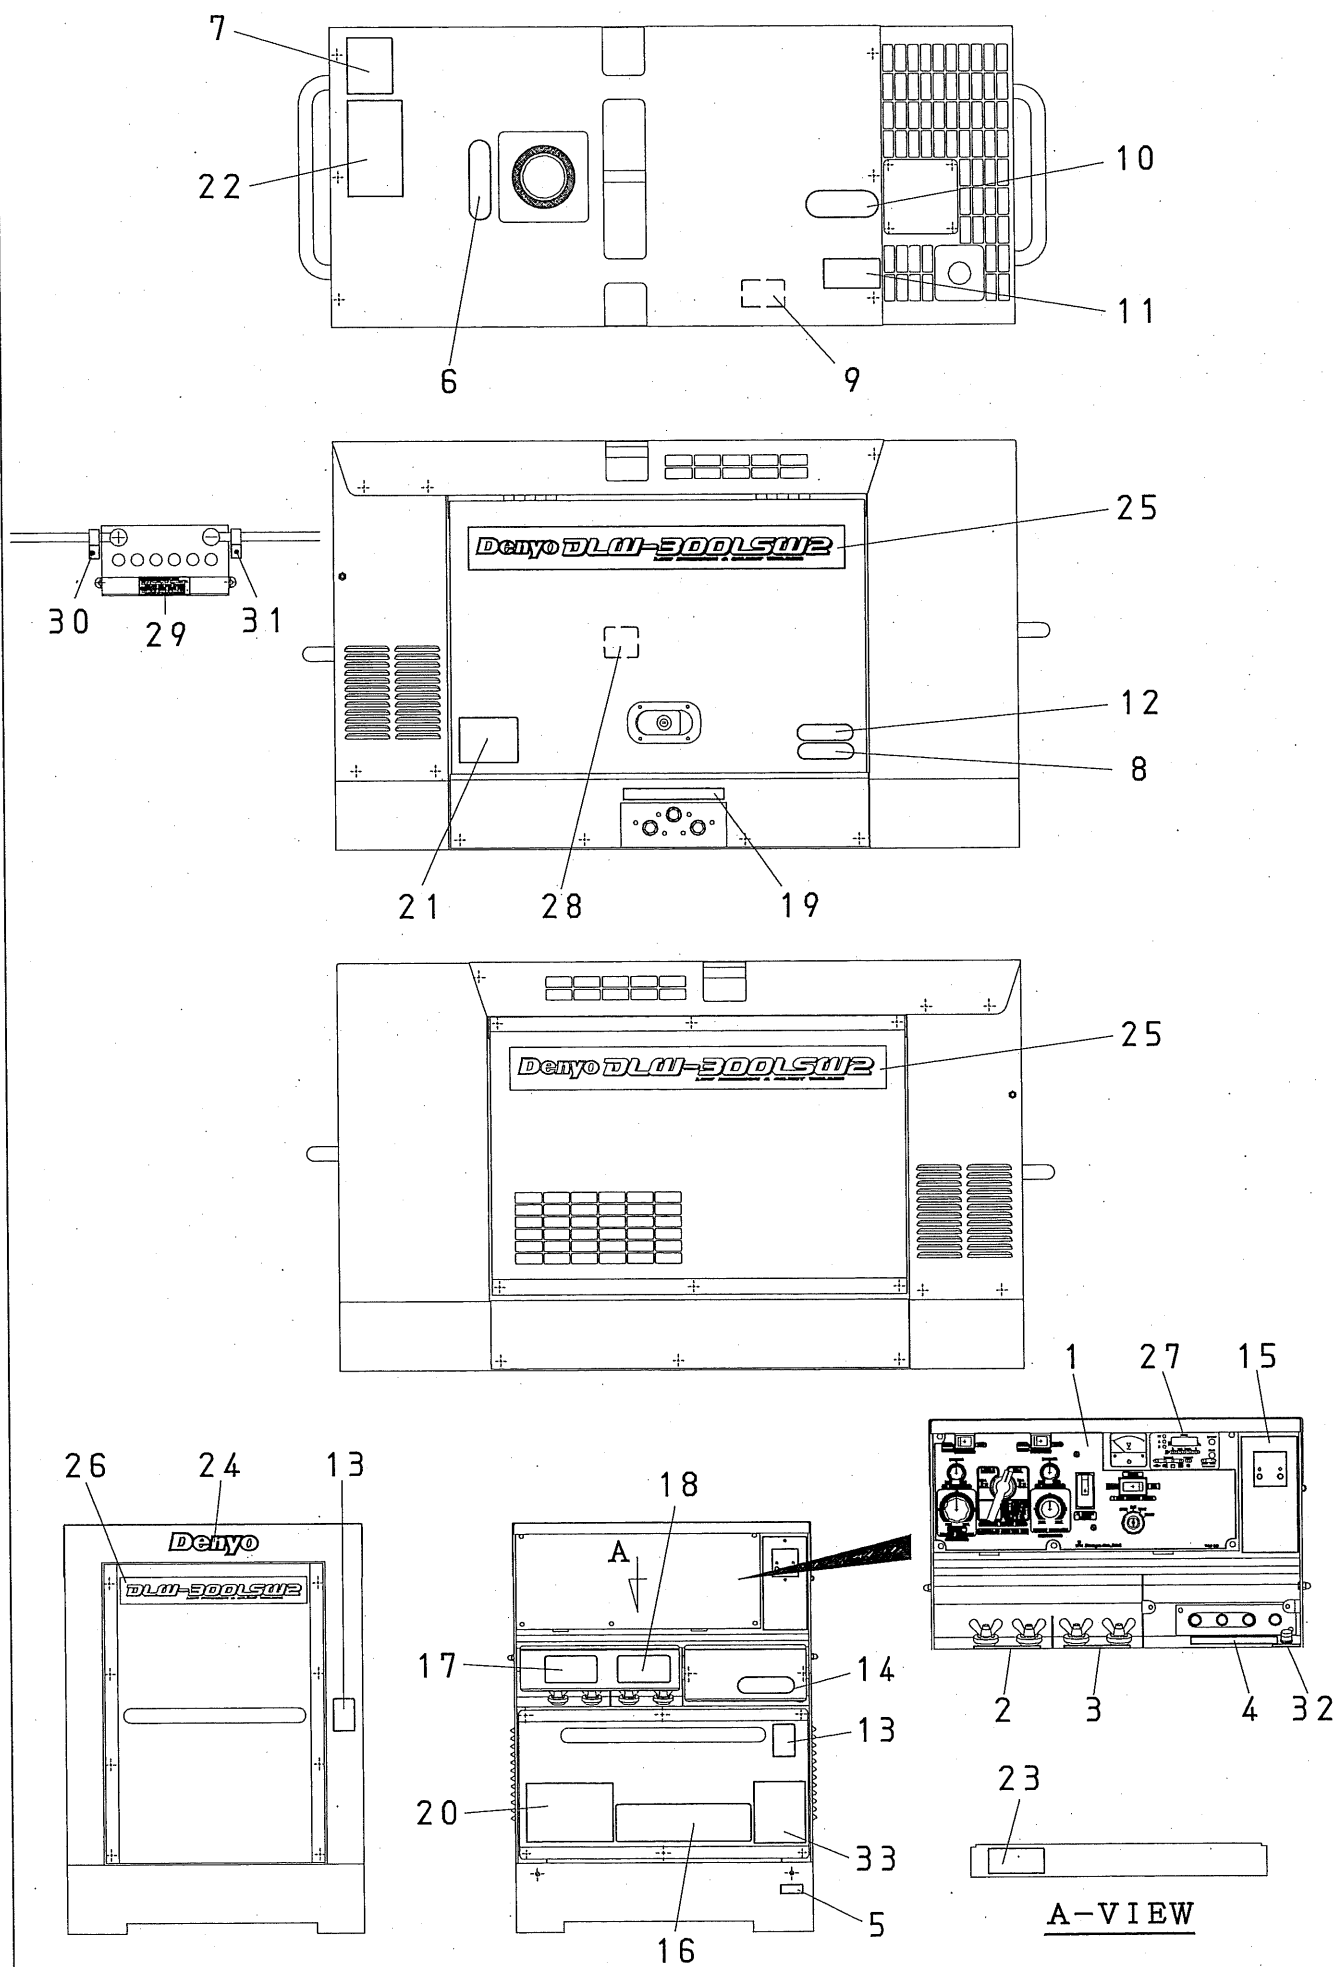

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
		A=STD B=0. P.							
1	D 45510 09002	制御パネル 銘板 (50Hz コンセント無し) D4510 0900 Decal;Control Panel (50Hz without Receptacle)				1			
2	W 87006 22104	A 溶接端子 銘板 S-4617 Decal;A Welding Output Terminal		1					
3	W 87006 22304	B 溶接端子 銘板 S-4619 Decal;B Welding Output Terminal		1					
4	D 95212 00404	三相出力端子 銘板 (50Hz 380V) D9212 0040 Decal;3-Phase Output Terminal (50Hz 380V)				1			
5	W 08406 23704	外箱接地端子 銘板 S-2954 Decal		1					
6	B 95045 02204	軽油 銘板 B9045 0220 Decal		1					
7	D 95111 00404	安全上の注意 銘板 D9111 0040 Decal		1					
8	B 95040 01004	危険 回転部！ 巻き込み！ 銘板 B9040 0100 Decal		1					
9	B 95050 00304	注意 銘板 B9050 0030 Decal		1					
10	B 95041 00304	注意 熱水・蒸気の噴出！ 銘板 B9041 0030 Decal		1					
11	B 95052 00004	排気ガスに注意 銘板 B9052 0000A Decal;Caution Against Exhaust Gas		1					
12	B 95042 00404	注意 高温部！ 火傷！ 銘板 B9042 0040 Decal		1					
13	B 95121 00204	ロープ掛け 銘板 B9121 0020B Decal;Support Hook		2					
14	D 95211 00504	感電注意 銘板 D9211 0050 Decal		1					
15	D 45310 00404	デンヨー 銘板 D4310 0040 Decal;Denyo			1				
	D 45310 00304	漏電リレー 銘板 D4310 0030 Decal;Earth Leakage Relay				1			
16	D 45311 09403	仕様 銘板 (50Hz 380V) D4311 0940 Decal;Specification (50Hz 380V)				1			
17	W 87006 22204	A 溶接端子 銘板 S-4618 Decal;A Welding Output Terminal		1					
18	W 87006 22404	B 溶接端子 銘板 S-4620 Decal;B Welding Output Terminal		1					
19	D 45520 03404	燃料、冷却水、オイルドレーン 銘板 Decal;Fuel, Water, Oil Drain D4520 0340		1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
20	D 45510 04103	毎日点検 銘板 Decal	D4510 0410	1					
21	W 85006 13004	毎日点検 銘板 Decal	S-4743	1					
22	D 45520 04603	危険 注意 銘板 Decal	D4520 0460B	1					
23	B 95111 00304	屋内配線注意 銘板 Decal	B9111 0030	1					
24	D 95112 00203	エンブレム Emblem		1					
25	D 45610 02003	D L W 3 0 0 L S W 2 銘板 Decal;DLW300LSW2		2					
26	D 45610 02103	D L W 3 0 0 L S W 2 銘板 Decal;DLW300LSW2		1					
27	D 45510 07803	操作表示 銘板 Decal;Engine Monitor		1					
28	D 45510 09704	操作 銘板 Decal	D4510 0970	1					
29	W 08206 50604	バッテリー注意 銘板 Decal;Caution, battery		1					
30	W 08006 89404	+ 銘板 Decal;+	S-2090	1					
31	W 08006 89504	- 銘板 Decal;-	S-2091	1					
		漏電継電器付 With Earth Leakage Relay							
32	W 85006 13104	漏電リレー用接地端子 銘板 Decal;Ground for Leakage Relay	S-4738			1			
33	W 85006 13304	漏電リレー取扱注意 銘板 Decal	S-4741A			1			